

SAMSUNG

SM-J530F
SM-J530FM/DS
SM-J730FM/DS

SM-J530F/DS
SM-J730F/DS

Manualul utilizatorului

Cuprins

Noțiuni de bază

4	Citiți mai întâi aceste informații
5	Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora
8	Conținut pachet
9	Aspectul dispozitivului
11	Baterie
13	Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)
18	Card de memorie
21	Pornirea și oprirea dispozitivului
22	Controlul ecranului senzitiv
24	Ecran Acasă și ecran de aplicații
29	Blocare ecran
30	Always On Display
32	Panoul de notificare
34	Introducerea textului
36	Captură ecran
36	Deschiderea aplicațiilor
37	Folder securizat
41	Ferestre multiple
46	Cont Samsung
47	Transferarea datelor din dispozitivul anterior
50	Managementul dispozitivului și datelor
52	Caracteristici de partajare
53	Modul Urgență

Aplicații

54	Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
56	Telefon
60	Contacte
65	Mesaje
68	Internet
69	Email
70	Cameră foto
81	Galerie
86	Samsung Pay
89	Samsung Members
90	Game Launcher
93	Samsung Notes
94	Calendar
95	S Health
98	Înregistr. voce
99	Fișierele mele
99	Ceas
101	Calculator
101	Radio
102	Aplicații Google

Setări

- 104 Introducere
- 104 Conexiuni
- 115 Sunete și vibrații
- 116 Notificări
- 116 Afișare
- 117 Fundaluri și teme
- 118 Caracteristici avansate
- 120 Întreținere dispozitiv
- 122 Aplicații
- 122 Ecran blocare și securit.
- 130 Cloud și conturi
- 132 Google
- 132 Accesibilitate
- 133 Gestionare generală
- 134 Actualizare software
- 134 Manual de utilizare
- 134 Despre dispozitiv / Despre telefon

Anexă

- 135 Depanare
- 140 Scoaterea bateriei

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vedea ID-ul FCC, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Despre dispozitiv / Despre telefon** → **Informații baterie**.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora

Atunci când dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării bateriei

În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. În timpul încărcării wireless sau a încărcării rapide, dispozitivul poate fi mai cald la atingere. Acest lucru nu afectează durata de viață și performanțele dispozitivului și se consideră funcționare normală. Dacă bateria devine prea fierbinte, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.

Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți aplicațiile care rulează. Așteptați răcirea dispozitivului și încărcăți-l din nou.
- Dacă se supraîncălzește partea inferioară a dispozitivului, acest lucru se poate datora deteriorării cablului USB conectat. Înlocuiți cablul USB deteriorat cu unul aprobat de către Samsung.
- Când folosiți încărcătorul wireless, nu puneți materiale străine, cum ar fi obiecte metalice, magneti și cartele cu benzi magnetice, între dispozitiv și încărcătorul wireless.



Caracteristica de încărcare fără fir sau de încărcare rapidă este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

Atunci când dispozitivul se încălzește în timpul folosirii

Atunci când folosiți caracteristici sau aplicații care necesită mai multă putere sau dacă le folosiți pe perioade îndelungate, dispozitivul se poate încălzi temporar din cauza consumului crescut de energie. Închideți aplicațiile care rulează și nu mai folosiți dispozitivul o perioadă de timp.

Mai jos regăsiți câteva exemple cu situații în care dispozitivul se poate supraîncălzi. În funcție de aplicațiile sau funcțiile folosite, este posibil ca aceste exemple să nu fie valabile pentru modelul dvs.

- În timpul setării inițiale a dispozitivului după ce acesta a fost achiziționat sau când restaurați datele
- Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari
- Atunci când folosiți aplicații care necesită mai multă putere sau dacă folosiți aplicațiile pe perioade îndelungate
 - Atunci când jucați jocuri la calitate înaltă pe perioade extinse de timp
 - Atunci când înregistrați videoclipuri pe perioade extinse de timp
 - Atunci când redați în flux videoclipuri folosind setarea de luminozitate maximă
 - Atunci când vă conectați la un TV
- Atunci când se efectuează operațiuni simultane (sau când rulați mai multe aplicații în fundal)
 - Atunci când folosiți Ferestre multiple
 - Atunci când actualizați sau instalați aplicații în timpul înregistrării videoclipurilor
 - Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari în timpul unui apel video
 - Atunci când înregistrați videoclipuri în timp ce folosiți aplicația de navigație

- Atunci când se transferă o cantitate mare de date pentru sincronizarea în Cloud, e-mail sau alte conturi
- Atunci când folosiți aplicația de navigație în autovehicul iar dispozitivul este amplasat direct sub lumina soarelui
- Atunci când folosiți caracteristica Hotspot mobil și tethering
- Atunci când folosiți dispozitivul în zone unde nivelul semnalului este scăzut sau recepția este întreruptă
- Atunci când încărcați bateria cu un cablu USB deteriorat
- Atunci când mufa multifuncțională a dispozitivului este deteriorată sau expusă la materiale străine, cum ar fi lichidele, praful, pulberile metalice sau minele de creion.
- Atunci când sunteți în roaming

Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Întotdeauna actualizați software-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune.
- Conflictele între aplicațiile care rulează pot cauza încălzirea dispozitivului. Reporniți dispozitivul.
- Dezactivați caracteristicile Wi-Fi, GPS și Bluetooth când nu le folosiți.
- Închideți aplicațiile care măresc consumul de energie din baterie sau care rulează în fundal când nu sunt folosite.
- Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau aplicațiile nefolosite.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

Limitarea funcționării dispozitivului în caz de supraîncălzire

Când dispozitivul se încălzește, caracteristicile și performanța pot fi limitate, sau dispozitivul se poate opri pentru a se răci. Această caracteristică este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

- Dacă dispozitivul devine mai cald ca de obicei, va apărea un mesaj privind supraîncălzirea. Pentru a scădea temperatura dispozitivului, luminozitatea ecranului și viteza de funcționare vor fi limitate, iar încărcarea bateriei se va opri. Aplicațiile care rulează vor fi oprite și veți putea efectua numai apeluri de urgență până când se răcește dispozitivul.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte timp îndelungat, va apărea un mesaj privind oprirea acestuia. Opriți dispozitivul și așteptați până când se răcește.

Precauții pentru mediul de utilizare

Dispozitivul dvs. se poate încălzi din cauza mediului înconjurător în următoarele condiții. Acționați cu prudență pentru a evita scurtarea vieții utile a bateriei, deteriorarea dispozitivului sau provocarea unui incendiu.

- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse de timp.
- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți pe perioade extinse de timp, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii.
- Nu așezați dispozitivul în locuri unde s-ar putea supraîncălzi, cum ar fi o pătură electrică.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor fierbinți de gătit sau în interiorul recipientelor cu presiune înaltă.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de către Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.



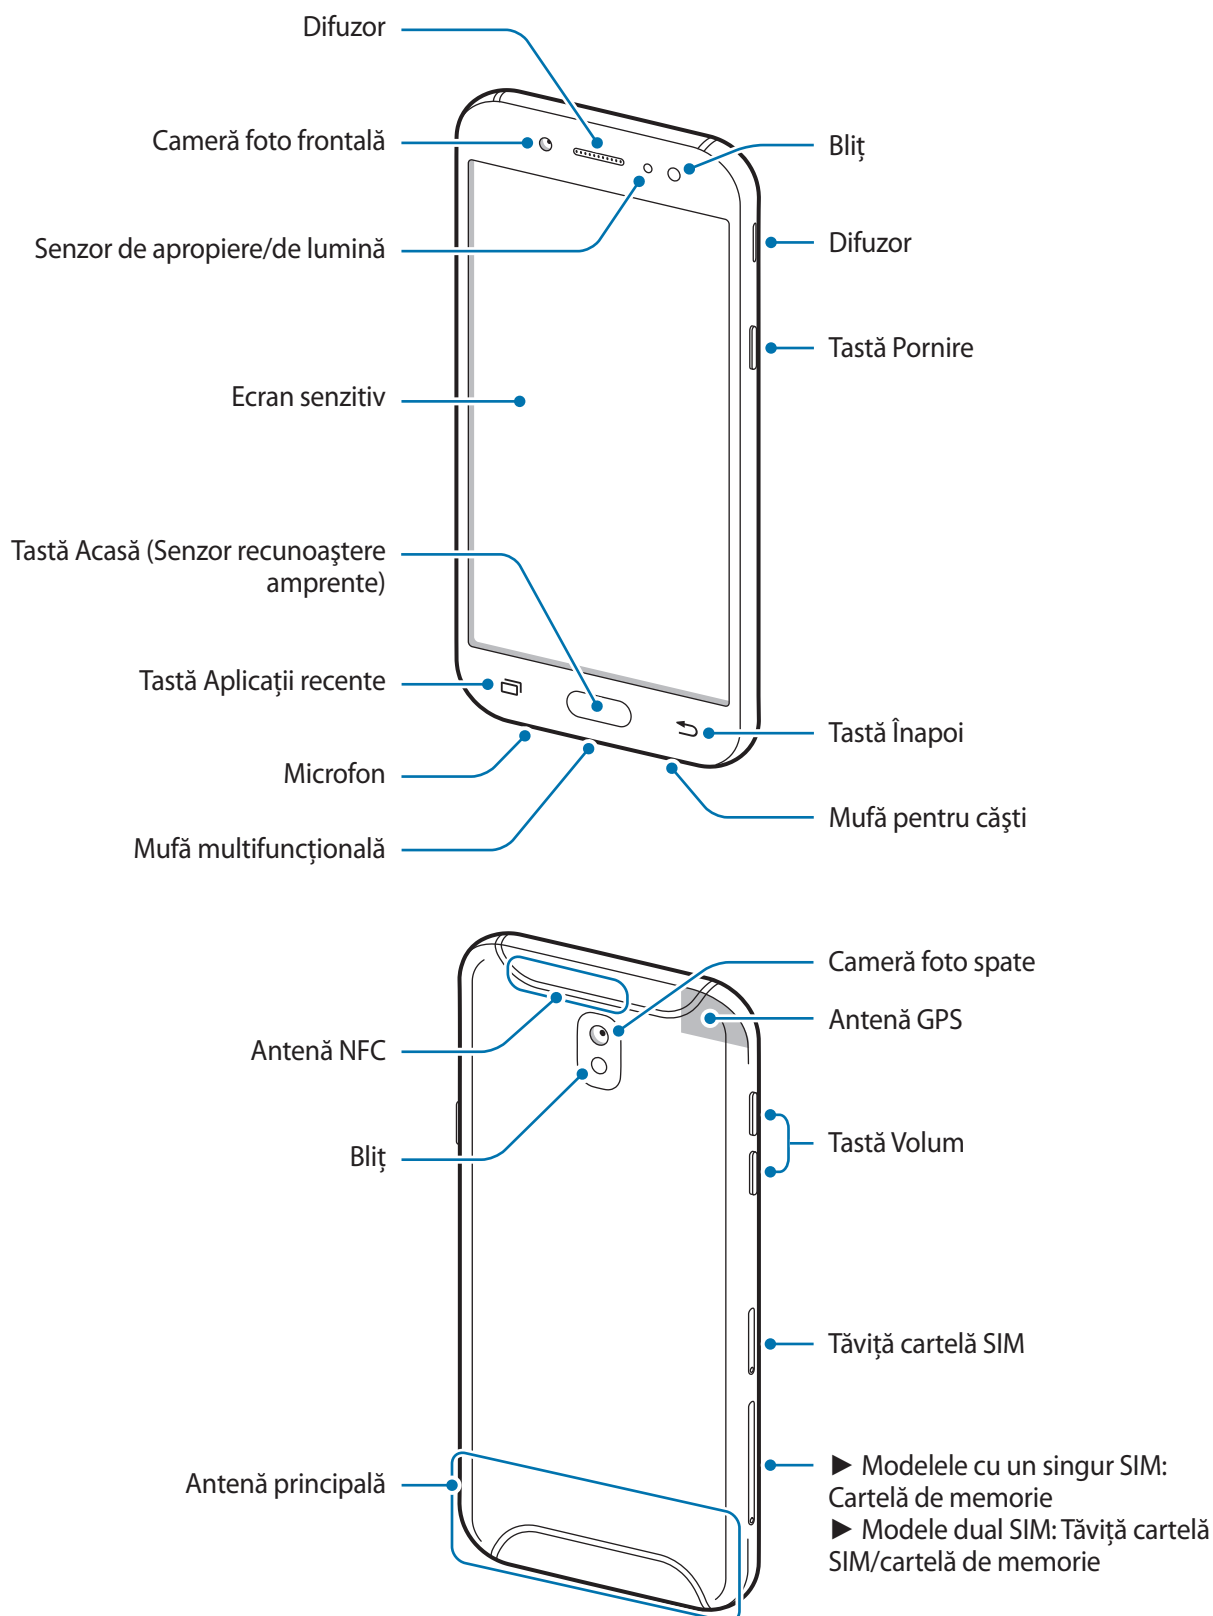


Aspectul dispozitivului





- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
 - Dacă puneți etichete metalice în zona antenei dispozitivului
 - Dacă montați pe dispozitiv un capac realizat din material metalic
 - Dacă acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu acoperiți zona senzorului de apropiere/lumină cu accesorii pentru ecran, cum ar fi foliile de protecție a ecranului sau etichetele. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea anormală a senzorului.

Taste

Tastă	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Aplicații recente	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Baterie

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.



Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.




Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul USB, apoi introduceți cablul USB în mufa multifuncțională a dispozitivului.

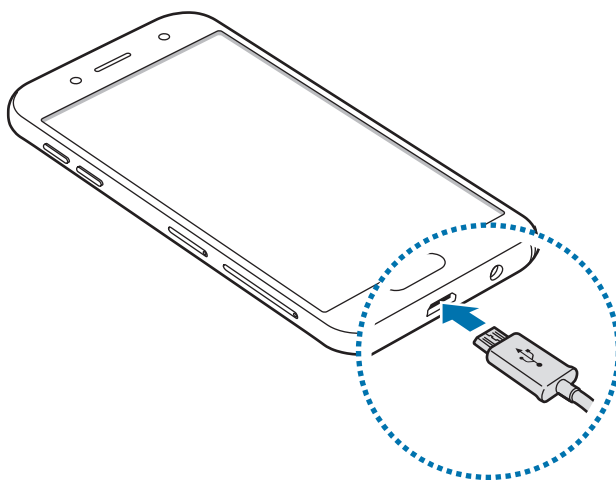

- 2 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.
- 3 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul caracteristicii de întreținere a dispozitivului.
- Când nu utilizați dispozitivul, opriți-i ecranul apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor care necesită sincronizarea, cum ar fi e-mailurile.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un calculator, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar acest lucru poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă încărcați dispozitivul în timp ce mufa multifuncțională este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Uscați cu atenție mufa multifuncțională înainte de a încărca dispozitivul.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.




Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.




- **Modelele cu SIM dublu:** În unele zone, viteza de transfer a datelor poate să fie mai mică dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM în loc de una.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

► Modelele cu un singur SIM:

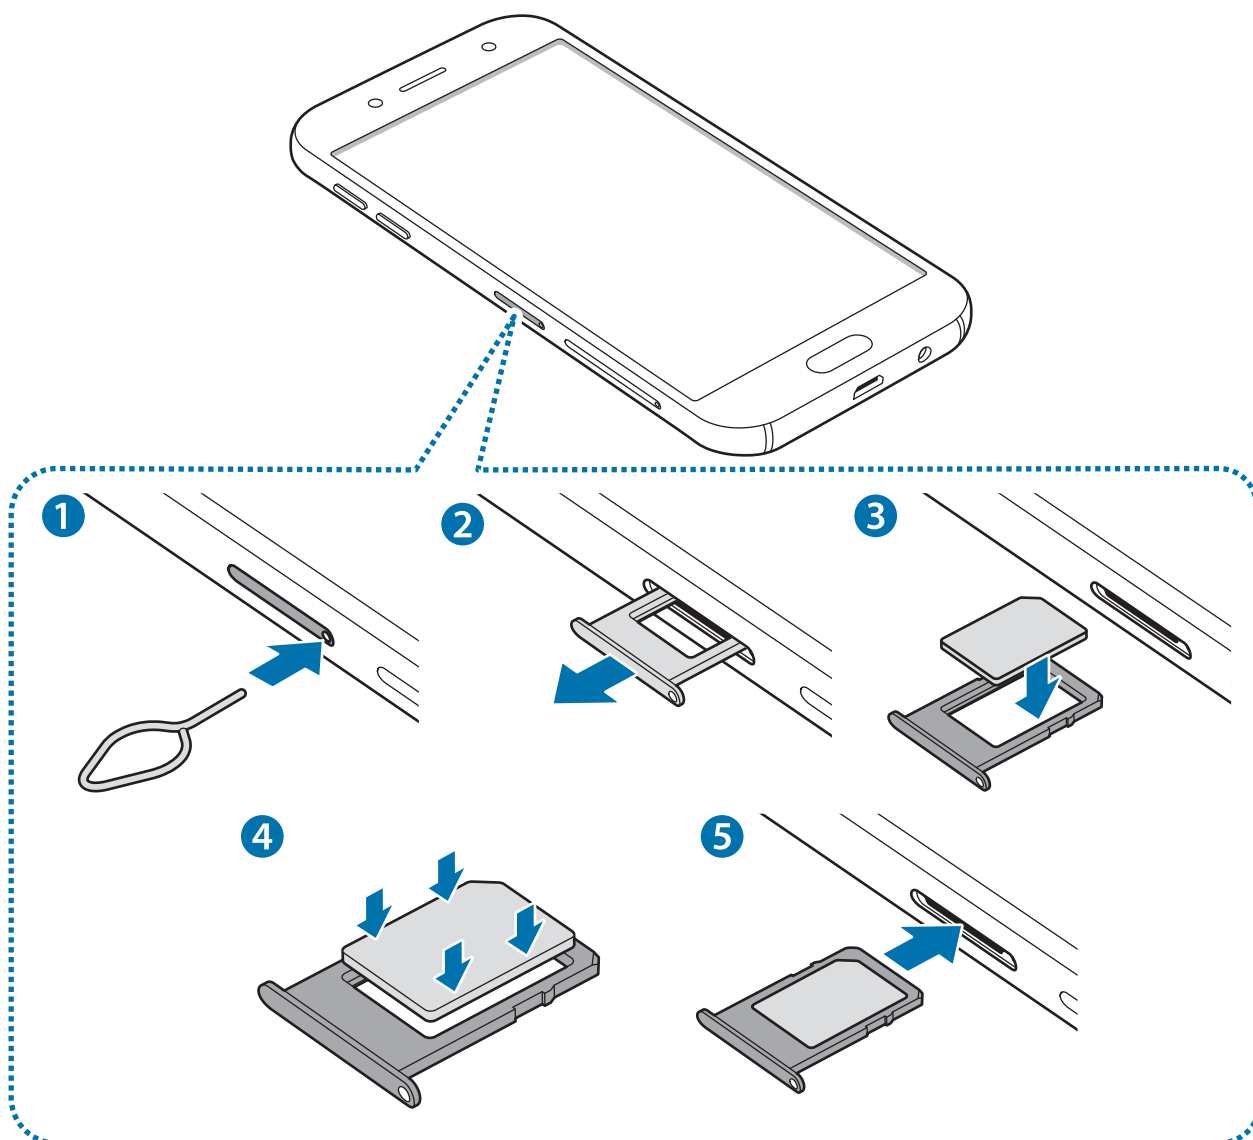


► Modele dual SIM:

- Tăviță cartelă SIM 1:

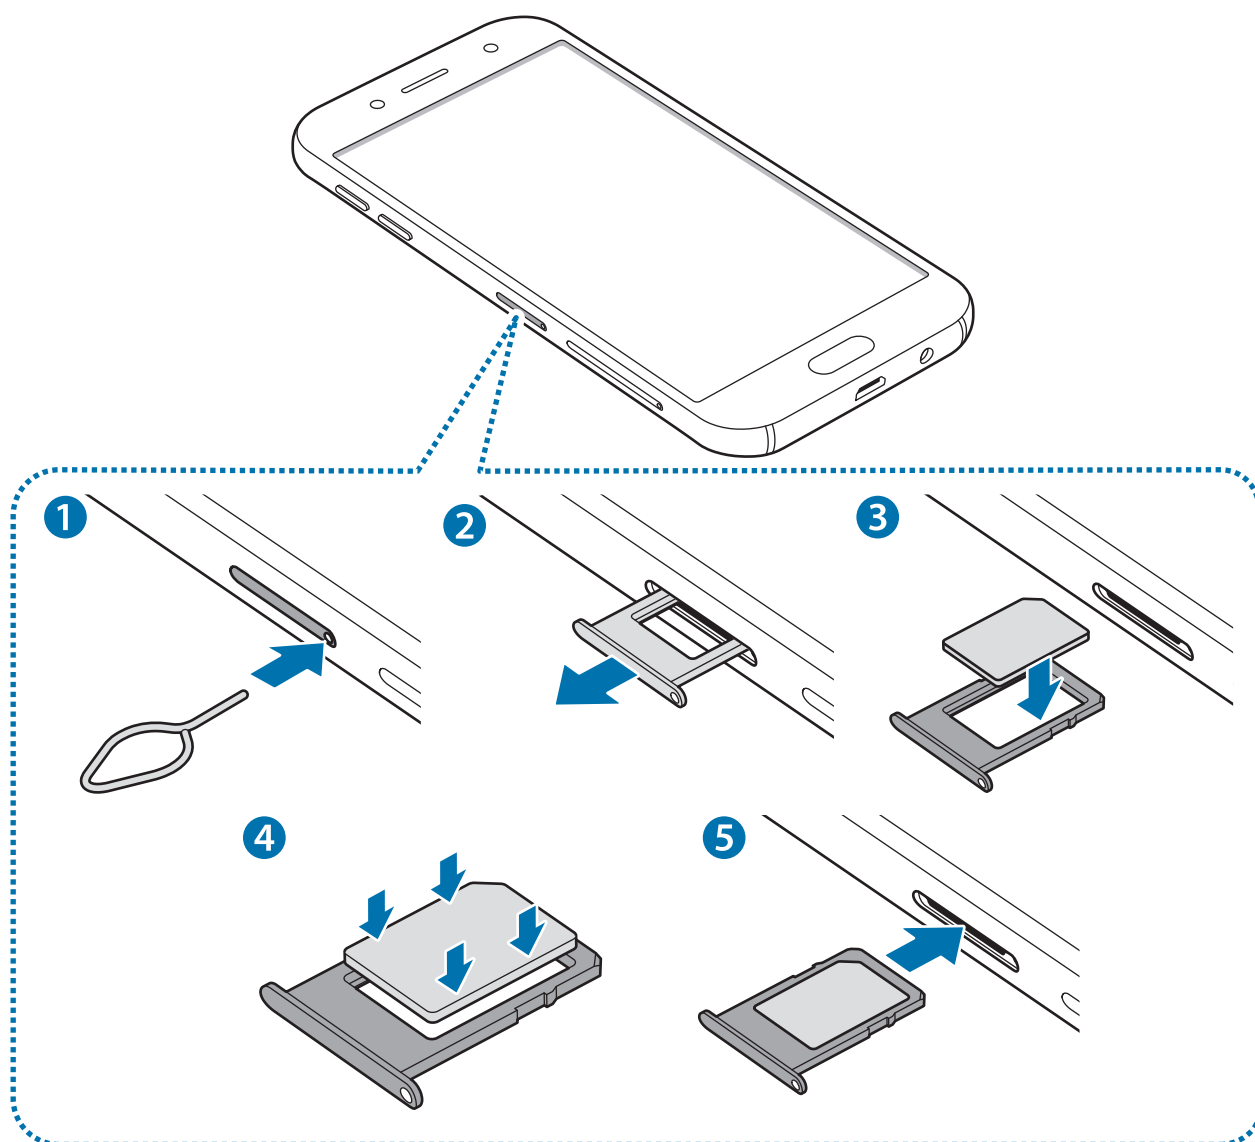

– Tăviță cartelă SIM 2:

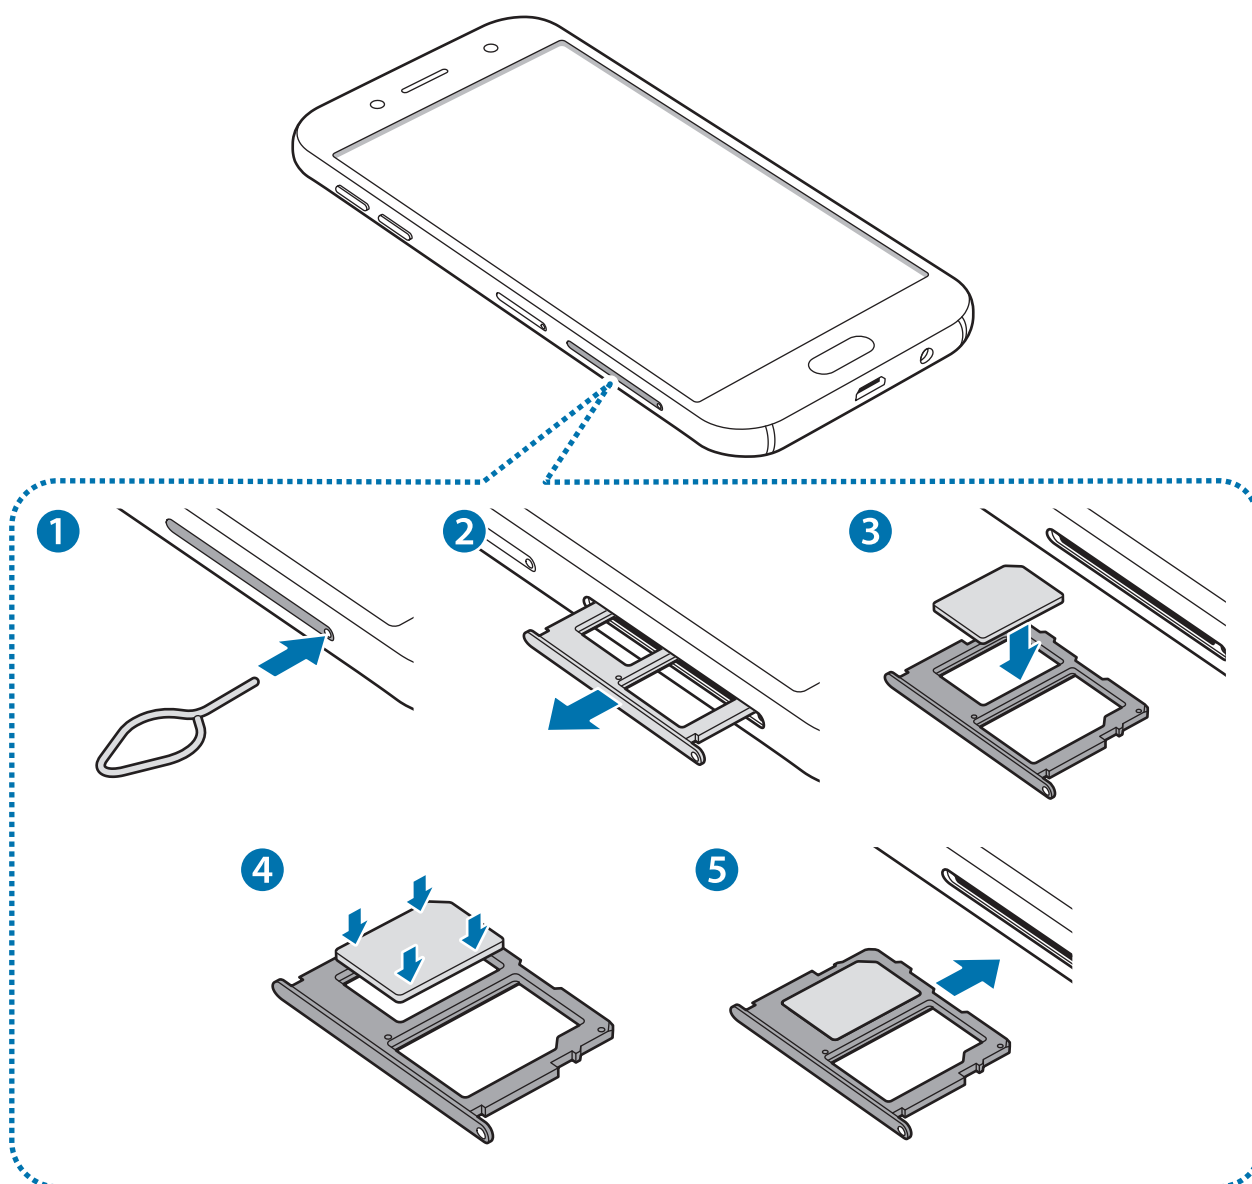

1 Introduceți agrafa de îndepărtare a SIM-ului în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a o scoate.



Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița pentru cartela SIM din slotul corespunzător.

3 ▶ Modelele cu un singur SIM: Așezați cartela SIM sau USIM pe tăvița cartelei SIM cu contactele aurii orientate în jos.

▶ Modele dual SIM: Așezați cartela SIM sau USIM pe tăvița cartelei SIM cu contactele aurii orientate în jos.

Așezați cartela SIM sau USIM principală în tăvița pentru cartele SIM 1 și cartela secundară SIM sau USIM în tăvița pentru cartele SIM 2.

4 Apăsați ușor cartela SIM sau USIM în tăvița pentru cartele SIM pentru a o fixa.



Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela SIM se poate desprinde sau poate cădea.


5 Introduceți tăvița pentru cartela SIM înapoi în slotul corespunzător.



- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

Instalarea corectă a cartelei


▶ Modele Dual SIM:

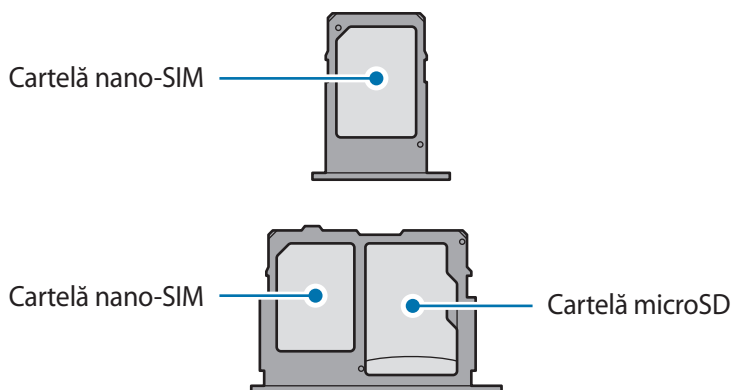


Folosiți doar cartele nano-SIM.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare a SIM-ului în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a o scoate.
- 2 Scoateți ușor tăvița pentru cartela SIM din slotul corespunzător.
- 3 Scoateți cartela SIM sau USIM.
► Modelele cu un singur SIM:

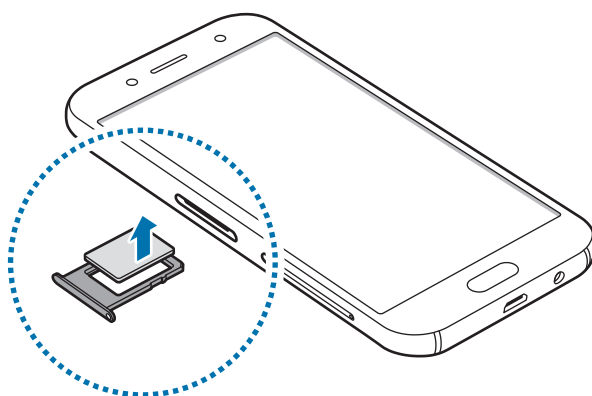

► Modele dual SIM:

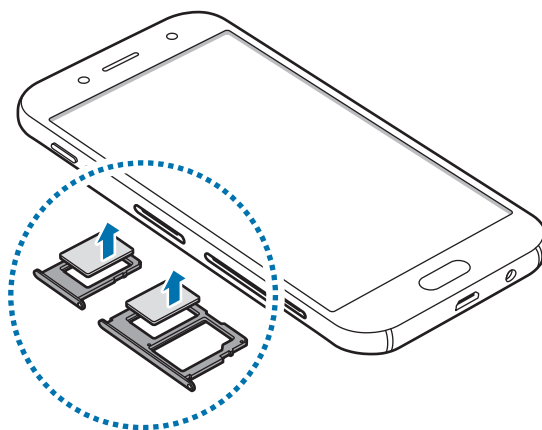

- 4 Introduceți tăvița pentru cartela SIM înapoi în slotul corespunzător.

Utilizarea cartelelor dual SIM sau USIM (modelele dual SIM)

Dacă introduceți două cartele SIM sau USIM, puteți avea două numere de telefon sau doi furnizori de servicii la un singur dispozitiv.



În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirectionarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Activarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM și glisați comutatorul pentru activare.

Particularizarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM** și selectați cartela SIM sau USIM pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pictogramă:** Modificați pictograma pentru cartela SIM sau USIM.
- **Nume:** Modificați numele afișat al cartelei SIM sau USIM.
- **Mod rețea:** Selectați tipul rețelei utilizate cu cartela SIM sau USIM.

Setarea cartelelor SIM sau USIM preferate

Când sunt activate două cartele, puteți atribui unei anumite cartele apeluri vocale, mesagerie, și servicii de date.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM** și setați caracteristicile preferate pentru cartelele dumneavoastră folosind opțiunile meniului **CARTELĂ SIM PREFERATĂ**.

Card de memorie

Instalarea unei cartele de memorie


Capacitatea cartelei de memorie din dispozitivul dvs. poate fi diferită de a altor modele și unele cartele de memorie pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs. în funcție de producătorul și tipul cartelei. Pentru a vizualiza capacitatea maximă a cartelei de memorie a dispozitivului dvs., consultați pagina web Samsung.



- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie sau acesta nu va recunoaște cartela. Dacă dispozitivul nu vă recunoaște cartela de memorie, formatați-o pe computer.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

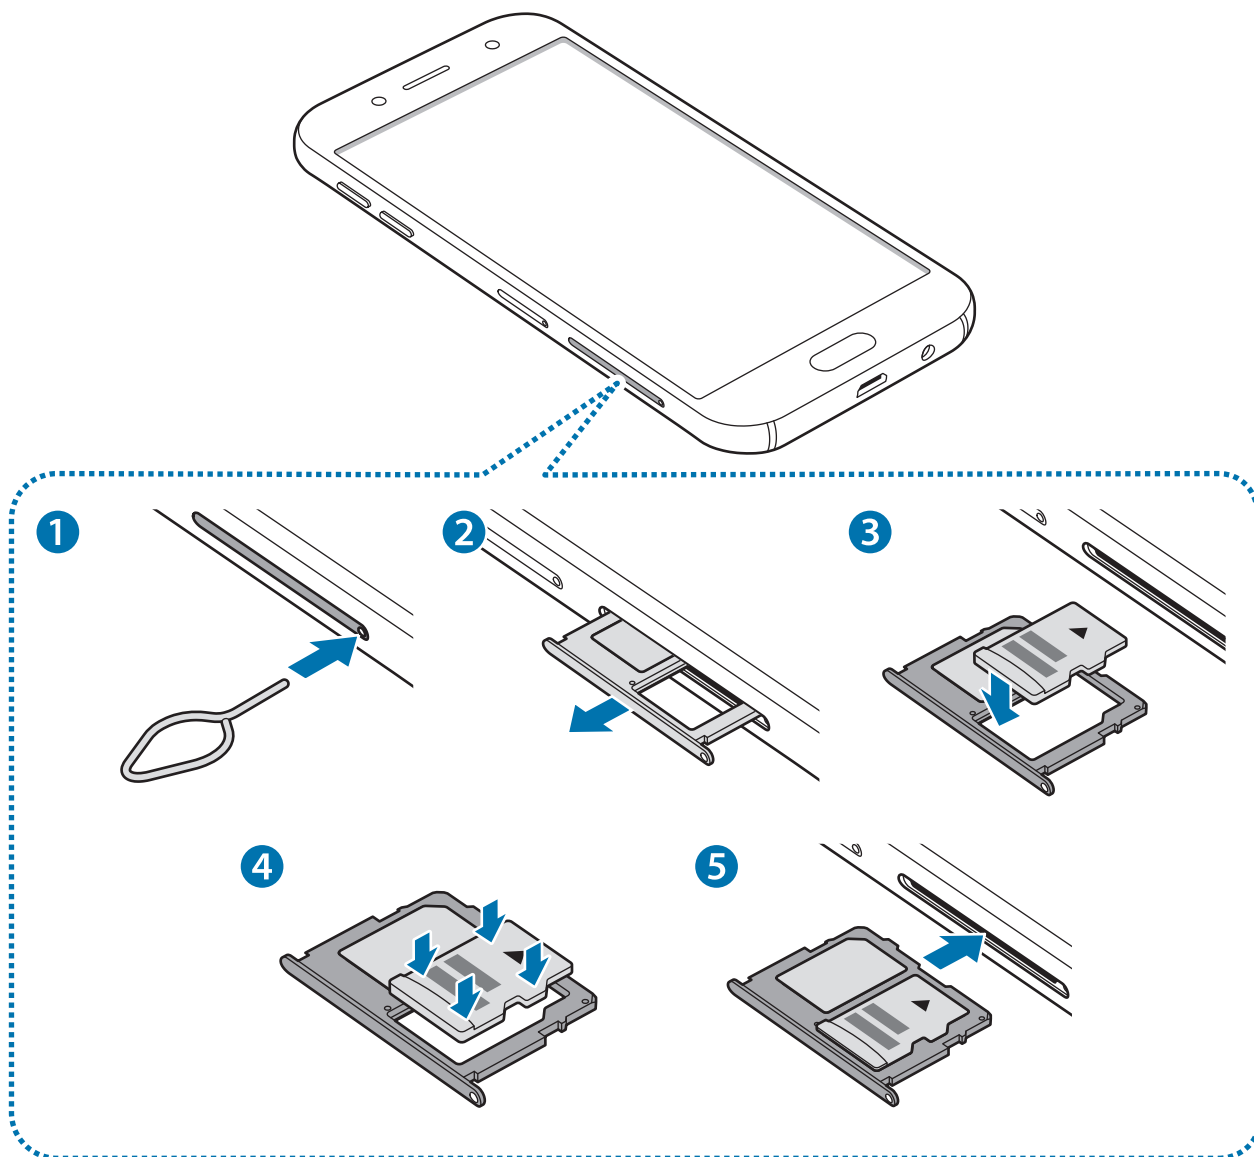

- 1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cardul de memorie pentru a elibera tăvița.



Asigurați-vă că agra de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița pentru cardul de memorie din slotul corespunzător.

3 Așezați cardul de memorie pe tăviță cu contactele aurii orientate în jos.

4 Apăsați ușor cartela de memorie în tăvița pentru cartela de memorie pentru a o fixa.



Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela de memorie se poate desprinde sau poate cădea.

5 Introduceți tăvița pentru cardul de memorie înapoi în slotul corespunzător.



- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Întreținere dispozitiv** → **Stocare** →  → **Setări de stocare** → **Cartelă SD** → **ANULARE ANDOCARE**.

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cardul de memorie pentru a elibera tăvița.

2 Scoateți ușor tăvița pentru cardul de memorie din slotul corespunzător.

3 Scoateți cartela de memorie.

4 Introduceți tăvița pentru cardul de memorie înapoi în slotul corespunzător.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă de memorie formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Întreținere dispozitiv** → **Stocare** →  → **Setări de stocare** → **Cartelă SD** → **Format** → **FORMATARE**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.


Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.



Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

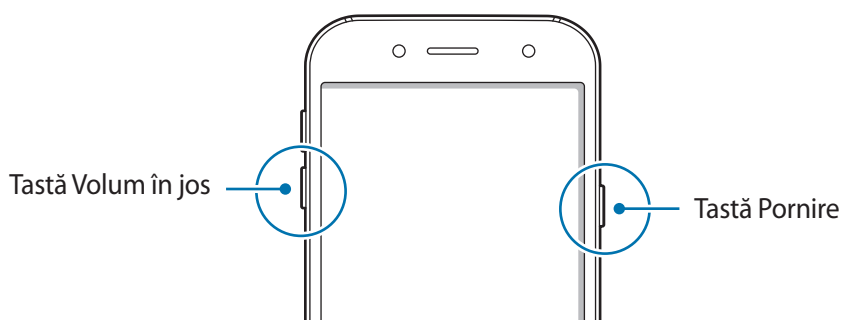

Controlul ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

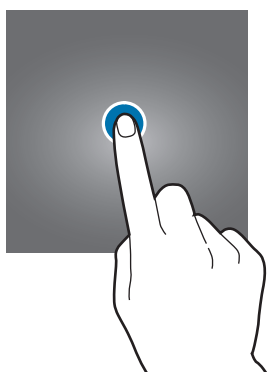


Ținerea apăsată

Țineți apăsată pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l în poziția dorită.

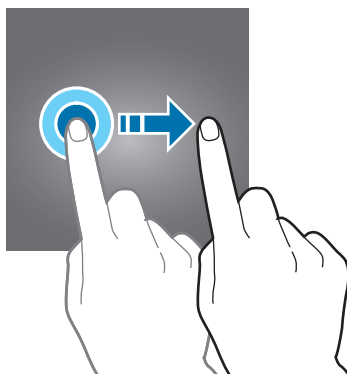


Atingere dublă

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

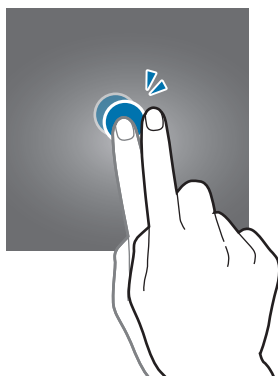


Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

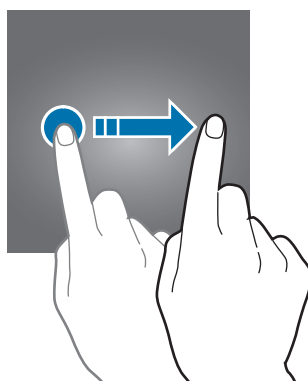

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

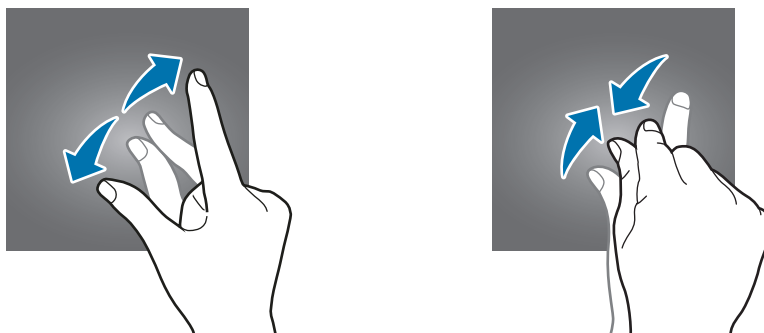

Ecran Acasă și ecran de aplicații

Introducere

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.




Ecranul poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.



Comutarea între ecranul Acasă și cel de aplicații

Pe ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a reveni la ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pe ecranul de aplicații. În mod alternativ, apăsați tasta Acasă sau tasta Înapoi.

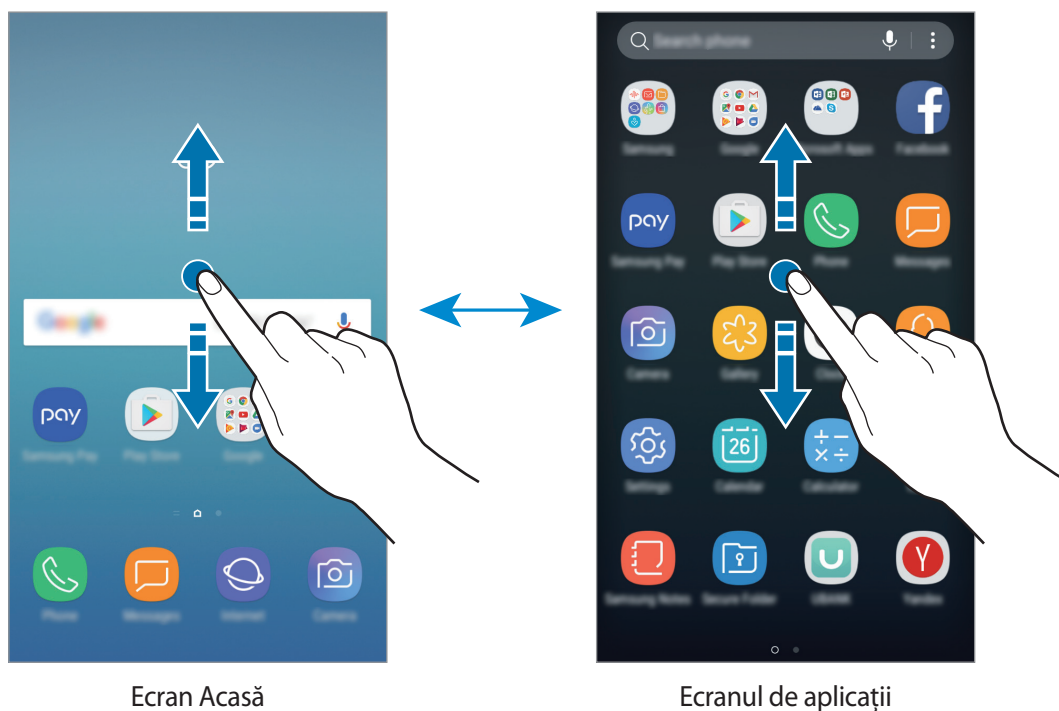

Mutarea elementelor

Țineți apăsat pe un element, apoi glisați-l la o nouă locație. Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a adăuga o comandă rapidă unei aplicații pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe un element de pe ecranul de aplicații și glisați-l în partea de sus sau în partea de jos a ecranului. Pe ecranul Acasă se va adăuga o comandă rapidă a aplicației.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.


Crearea folderelor

Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.

- 1 Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate. Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

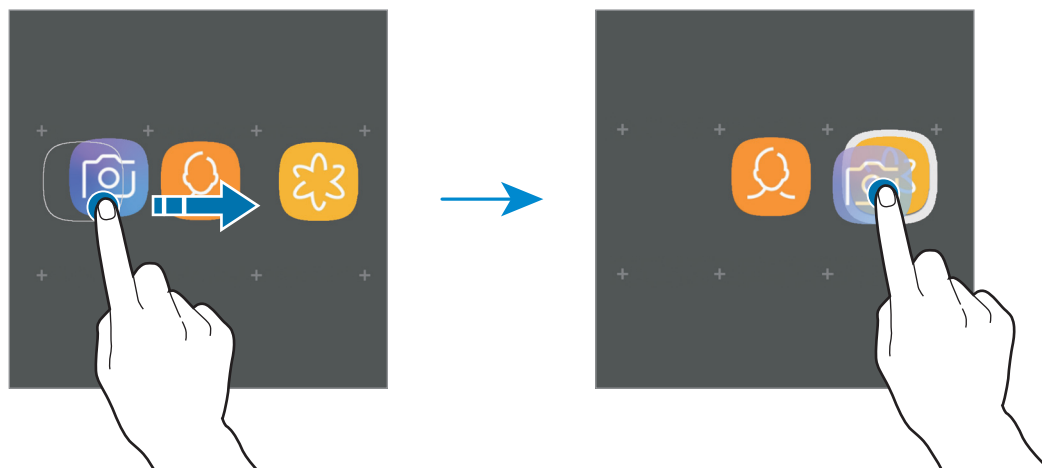

Adăugarea mai multor aplicații

Atingeți **ADĂUGARE APLICAȚII** pe folder. Bifați aplicațiile care vor fi adăugate și atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folder.

Mutarea aplicațiilor dintr-un folder

Țineți apăsat pe o aplicație pentru a o glisa la o nouă locație.


Ștergerea unui folder

Mențineți apăsat pe un folder, apoi apăsați **Ștergere folder**. Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

Editarea ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile de editare. Puteți seta imaginea de fundal, puteți adăuga widget-uri și multe altele. De asemenea, puteți adăuga, șterge sau rearanja panourile ecranului Acasă.

- Adăugarea paginilor: Glisați spre stânga, apoi atingeți **+**.
- Mutarea paginilor: Țineți apăsat pe o previzualizare de panou și glisați-o spre noua locație.
- Ștergerea paginilor: Atingeți **🗑️** pe pagină.

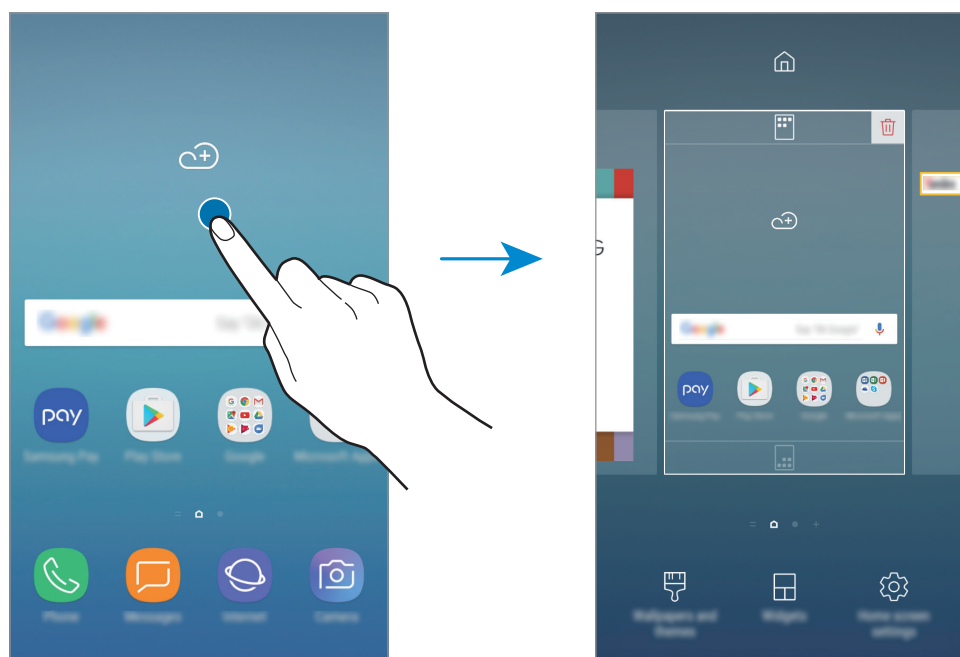

- **Fundaluri și teme:** Schimbați fundalurile, temele și pictogramele dispozitivului.
- **Widget-uri:** Widget-urile sunt aplicații mici care lansează funcții specifice ale aplicațiilor pentru a furniza informații și acces facil pe ecranul Acasă. Țineți apăsat pe un widget și apoi glisați-l pe ecranul Acasă. Widget-ul va fi adăugat pe ecranul Acasă.
- **Setări ecran de pornire:** Schimbați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și multe altele.

Afișarea tuturor aplicațiilor pe ecranul Acasă

Puteți seta dispozitivul să afișeze toate aplicațiile pe ecranul Acasă, fără a folosi un ecran separat de aplicații. Pe ecranul Acasă, atingeți lung o zonă liberă, apoi atingeți **Setări ecran de pornire** → **Aspect ecran Acasă** → **Doar pe ecranul Acasă** → **APLICARE**.

Acum puteți accesa toate aplicațiile dvs. glisând spre stânga pe ecranul Acasă.







Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Cartele SIM sau USIM preferate (modele dual SIM)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Sunt folosite serviciile de localizare
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată


Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Încărcarea bateriei
	Nivel de încărcare al bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Ecranul este blocat prin metoda **Glisare**, metoda implicită de blocare a ecranului.

Apăsați tasta Pornire sau tasta Acasă și glisați cu degetul în orice direcție pentru deblocarea ecranului.

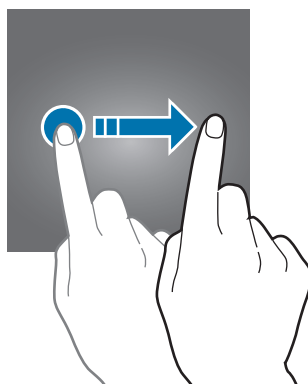

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN, parolă sau amprentă ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.

- **Glisare:** Glisați cu degetul pe ecran în orice direcție pentru deblocare.
- **Model:** Desenați un model alcătuit din patru sau mai multe puncte pentru a debloca ecranul.
- **Cod PIN:** Introduceți un PIN din cel puțin patru numere pentru a debloca ecranul.

- **Parolă:** Introduceți o parolă din cel puțin patru caractere, numere, sau simboluri pentru a debloca ecranul.
- **Niciuna:** Nu setați o metodă de blocare a ecranului.
- **Amprente digitale:** Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.



Puteți seta dispozitivul să facă o resetare la setările din fabrică dacă introduceți codul de deblocare incorect de câteva ori la rând și dacă atingeți limita de încercări. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Setări Blocare securizată** și glisați comutatorul **Res. aut. la val. fabr.** pentru activare.

Always On Display

Puteți vizualiza oricând informații cum ar fi ceasul sau calendarul, sau puteți controla redarea muzicii atunci când ecranul este oprit.


De asemenea, puteți verifica notificările noi, cum ar fi mesajele sau apelurile pierdute.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Deschiderea notificărilor pe ecranul oprit

Când primiți notificări de mesaje, apeluri pierdute sau de la aplicații, pictogramele notificărilor apar pe ecran chiar dacă acesta este oprit. Atingeți de două ori pictograma unei notificări cu degetul pentru a vizualiza notificarea.

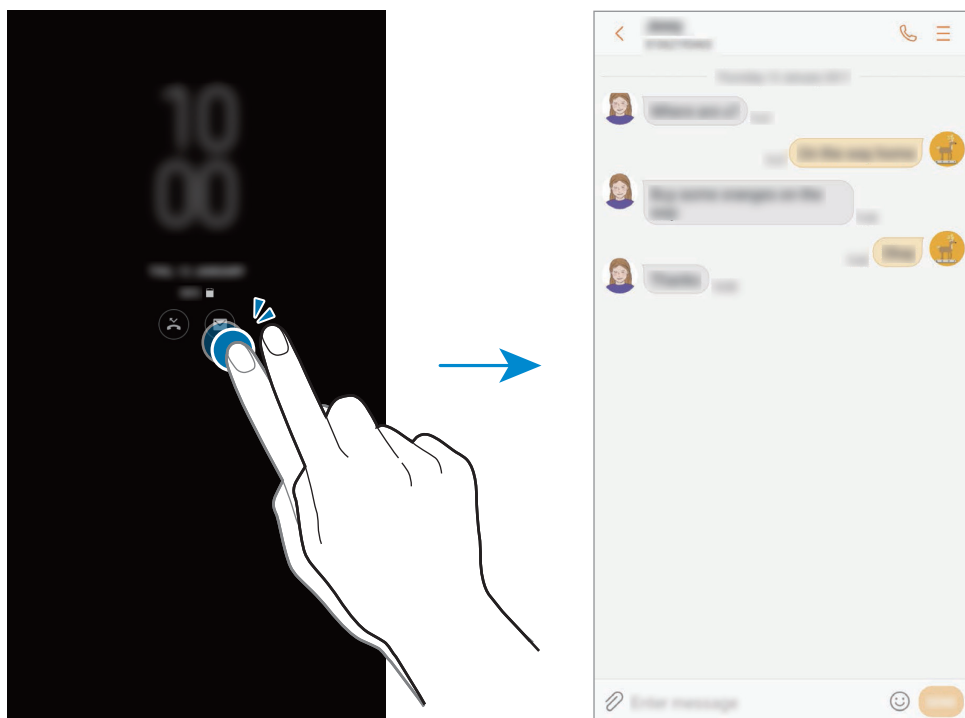

Dacă ecranul este blocat, acesta trebuie deblocat pentru a vizualiza notificările.

Setarea programului pentru caracteristica Always On Display

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Always On Display**, iar apoi atingeți comutatorul **Se afișează întotdeauna** pentru a-l dezactiva. Apoi, atingeți **Setare programare** și setați ora de pornire și de oprire.

Controlarea redării muzicii când ecranul este oprit

Puteți controla redarea muzicii când ecranul este oprit, fără a porni ecranul.


- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Informații și instrumente FaceWidget** → **Instrumente FaceWidget**, iar apoi atingeți comutatorul **Controler muzică** pentru a-l activa.
- 2 Atingeți de două ori pe ceas pentru a controla redarea muzicii atunci când ecranul este oprit.
- 3 Atingeți pictogramele pentru a controla redarea.

Panoul de notificare

Utilizarea panoului de notificare

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vizualiza mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.


Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

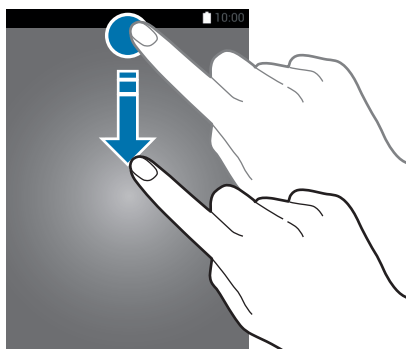


Puteți deschide panoul de notificări, chiar și cu ecranul blocat.

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

► Modelele cu un singur SIM:

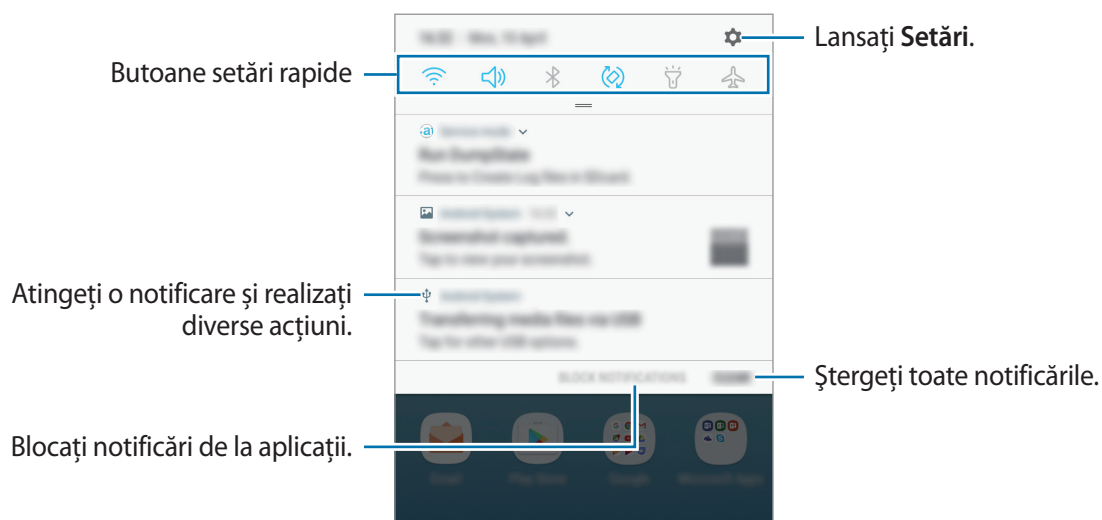


► Modele dual SIM:

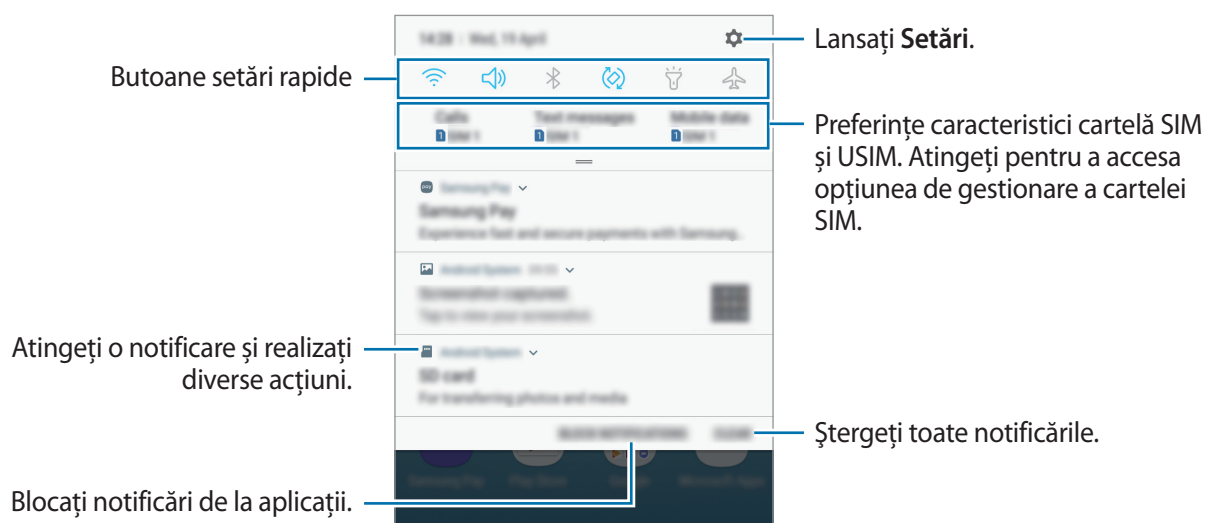

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa anumite caracteristici. Glisați în jos pe panoul de notificări pentru a vizualiza mai multe butoane.

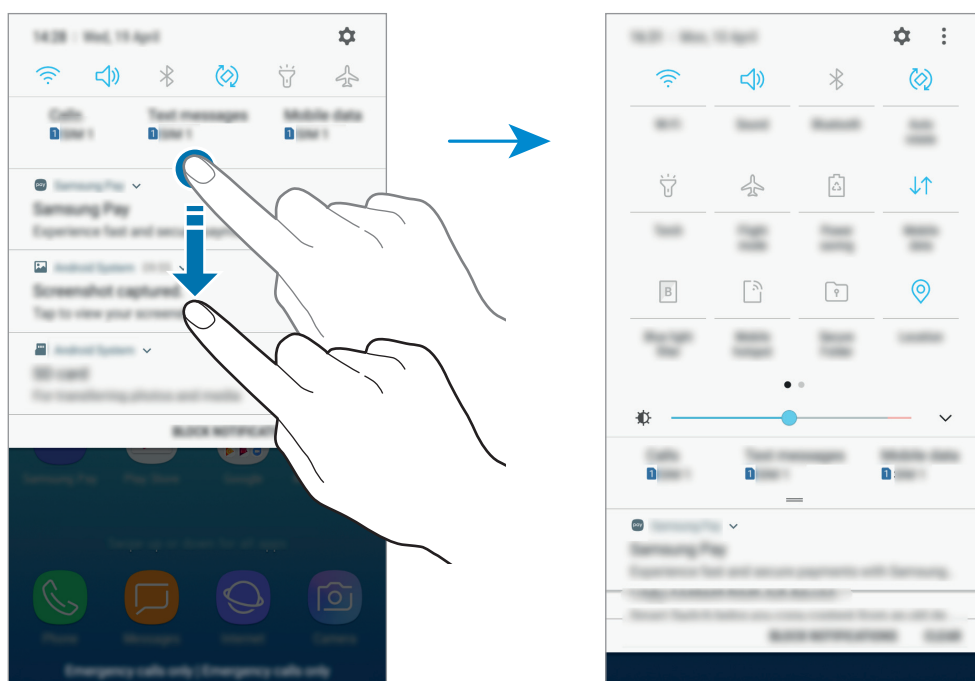

Pentru a schimba setările disponibile, atingeți textul de sub fiecare buton. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți → **Ordonare butoane**, țineți apăsat pe un buton, și apoi glisați-l în altă locație.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii


Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea note etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

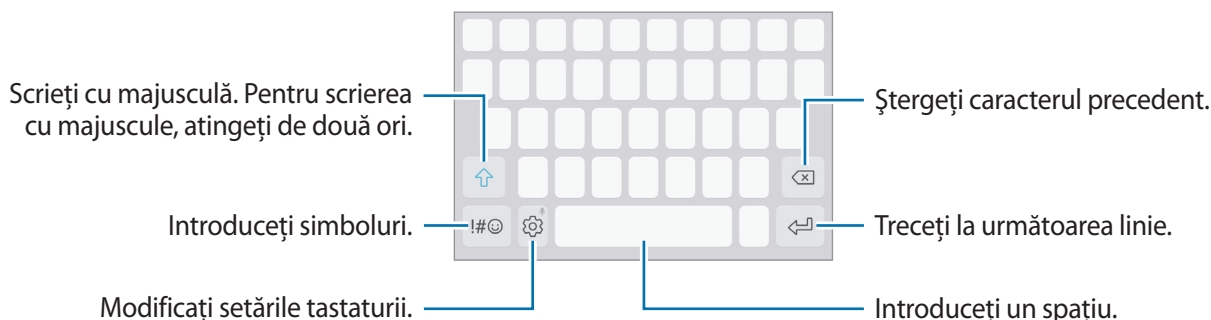

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Limbi și tipuri** → **GESTIONARE LIMBI TASTATURĂ**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți  → **Limbi și tipuri**, apoi selectați o limbă și aspectul tastaturii pe care doriți să o utilizați.








Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Funcții suplimentare ale tastaturii

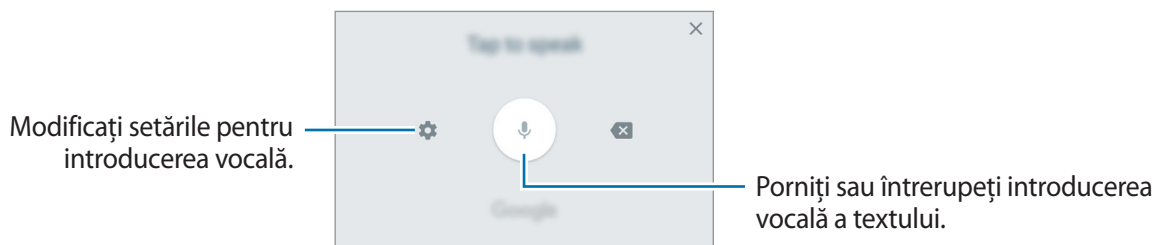

Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.







-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Introduceți emoticonuri.
-  : Modificați tastatura pentru utilizare cu o mână.
-  : Modificați setările tastaturii.

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare to...** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.
Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** și selectați-l.

Dicționar

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

- 1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.
În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit.
- 2 Atingeți **Mai multe** → **Dicționar** în lista de opțiuni.
Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, atingeți **Move to Manage dictionaries** →  de lângă un dicționar pentru a-l descărca.
- 3 Vizualizați definiția în fereastra pop-up a dicționarului.
Pentru a comuta pe ecranul complet, atingeți . Atingeți definiția de pe ecran pentru a vedea mai multe definiții. În vizualizarea detaliată, atingeți ★ pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **Search Web** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.




Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați fereastra dorită.


Închiderea unei aplicații

Atingeți , și atingeți X sau glisați fereastra unei aplicații recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.

Folder securizat

Introducere

Folderul securizat vă protejează conținutul și aplicațiile private, cum ar fi fotografiile și notele, pentru a nu fi accesate de alte persoane. Conținutul și aplicațiile dvs. confidentiale sunt în siguranță chiar și când dispozitivul este deblocat.

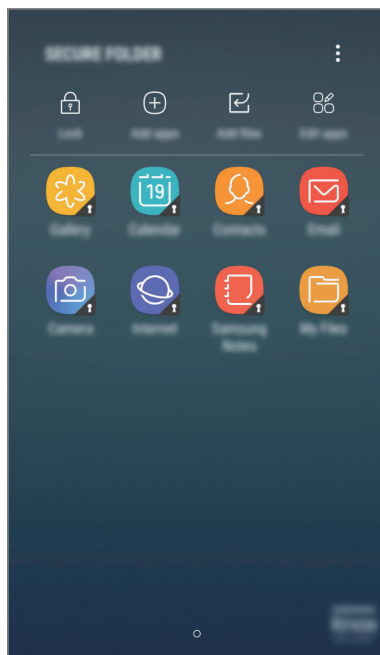

Folderul securizat este o zonă de stocare separată și securizată. Datele din Folderul securizat nu pot fi transferate în alte dispozitive folosind metode de partajare neautorizate, cum ar fi USB sau Wi-Fi Direct. Orice încercare de a particulariza sistemul de operare sau de modificare a software-ului va cauza blocarea Folderului securizat și imposibilitatea accesului la acesta. Înainte de a salva datele în Folderul securizat, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale datelor în altă locație securizată.

Crearea unui Folder securizat

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Folder securizat**.
- 2 Atingeți **CONNECT.** și conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 3 Selectați o metodă de blocare pentru Folderul securizat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



Dacă uitați codul de deblocare a Folderului securizat, îl puteți reseta folosind contul Samsung. Atingeți butonul de resetare care apare când introduceți un cod de deblocare greșit, apoi introduceți parola contului dvs. Samsung.

Setarea blocării automate a Folderului securizat

Setați dispozitivul să blocheze automat Folderul securizat atunci când acesta nu este folosit.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Folder securizat**.
- 2 Atingeți **:** → **Setări** → **Blocare automată Folder securizat**.
- 3 Selectați o opțiune de blocare.



Pentru a bloca manual Folderul securizat, atingeți **Protejare**.

Mutarea conținutului

Mutați conținutul, cum ar fi pozele și contactele în Folderul securizat. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini din spațiul de stocare implicit în Folderul securizat.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine și atingeți **:** → **Mutare în Folder securizat**.

Elementele selectate vor fi mutate în aplicația corespunzătoare din Folderul securizat.



Puteți muta conținutul din Folderul securizat în aplicația corespunzătoare din locul de stocare implicit. Selectați o imagine și atingeți **:** → **Scoatere din Folder securizat**.

Adăugarea aplicațiilor

Adăugați o aplicație care va fi folosită în Folderul securizat.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Folder securizat**.
- 2 Atingeți **Adăugare aplicații**.
- 3 Bifați una sau mai multe aplicații instalate în dispozitiv și atingeți **EFFECTUAT**.
Pentru a instala aplicații din **Magazin Play**, atingeți **DESCĂR. DIN MAGAZINUL PLAY**.
Pentru a instala aplicații din **Galaxy Apps**, atingeți **DESCĂRCARE DIN GALAXY APPS**.

Eliminarea aplicațiilor din Folderul securizat

Atingeți **Editare aplicații**, bifați aplicațiile, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Adăugarea conturilor

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi, care vor fi sincronizate cu aplicațiile din Folderul securizat.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Folder securizat**.
- 2 Atingeți **:** → **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 3 Selectați un serviciu de conturi.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Ascunderea Folderului securizat


Puteți ascunde comanda rapidă a Folderului securizat de pe ecranul de aplicații.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Folder securizat**.
- 2 Atingeți **:** → **Setări** și glisați comutatorul **Afișare Folder securizat** pentru activare.
Pentru a afișa din nou comanda rapidă a Folderului securizat, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Folder securizat**, apoi glisați comutatorul **Afișare Folder securizat** pentru activare.


Copierea de rezervă și restabilirea Folderului securizat

Realizați copii de rezervă pentru conținutul și aplicațiile din Folderul securizat, salvați-le în Samsung Cloud folosind contul dvs. Samsung și restabiliți-le mai târziu.

Copierea de rezervă a datelor

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Folder securizat**.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Backup și restabilire**.
- 3 Atingeți **Adăugare cont**, înregistrați-vă și conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 4 Atingeți **Backup date Folder securizat**.
- 5 Bifați elementele pentru care doriți să faceți copie de rezervă și atingeți **FACETI BACKUP ACUM**.
Se vor crea copii de rezervă ale datelor și se vor salva în Samsung Cloud.

Restaurarea datelor

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Folder securizat**.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Backup și restabilire**.
- 3 Atingeți **Restabilire backup**.
- 4 Selectați un dispozitiv și tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **RESTABILIRE**.
Datele dvs. din copia de rezervă vor fi restabilite în dispozitiv.

Dezinstalarea Folderului securizat

Puteți dezinstala Folderul securizat, inclusiv conținutul și aplicațiile din el.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Folder securizat** → **Dezinstalare**.

2 Atingeți **DEZINSTALARE**.

Pentru a realiza copie de rezervă a conținutului înainte de a dezinstala Folderul securizat, bifați **Scoatere fișiere media din Folder securizat** și atingeți **DEZINSTALARE**. Pentru a accesa datele pentru care ați creat copii de rezervă din Folderul securizat, deschideți folderul **Samsung**, lansați aplicația **Fișierele mele**, apoi atingeți **Spațiu de stocare intern** → **Secure Folder**.



Pentru notele salvate în **Samsung Notes** nu se va face copie de rezervă.


Ferestre multiple

Introducere


Caracteristica Ferestre multiple vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

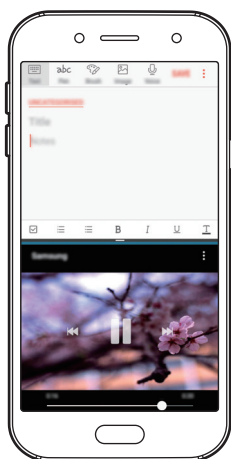

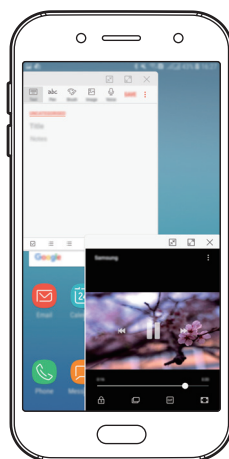


Vizualizare ecran divizat



Vizualizare tip pop-up

Vizualizare ecran divizat


- 1 Atingeți  pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
- 2 Glisați în sus sau în jos și atingeți  pe fereastra unei aplicații recente.
Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

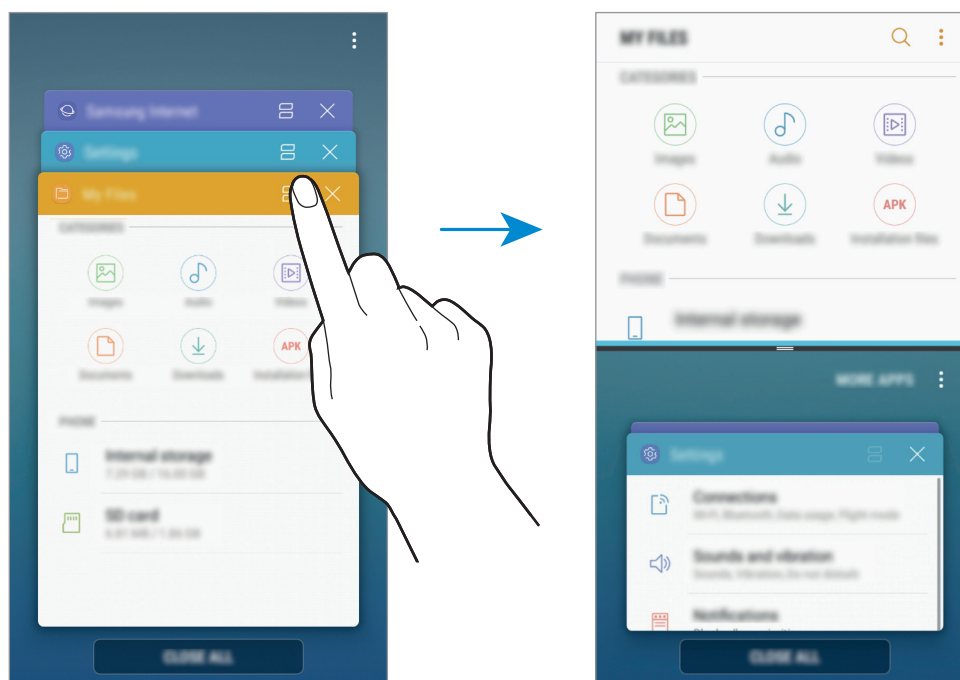

- 3 În fereastra inferioară, glisați în sus sau în jos pentru a selecta altă aplicație care va fi lansată.
Pentru a lansa aplicații care nu sunt în lista de aplicații folosite recent, atingeți **ALTE APLIC.** și selectați o aplicație.


Utilizarea opțiunilor suplimentare

Atingeți bara dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa opțiuni suplimentare.

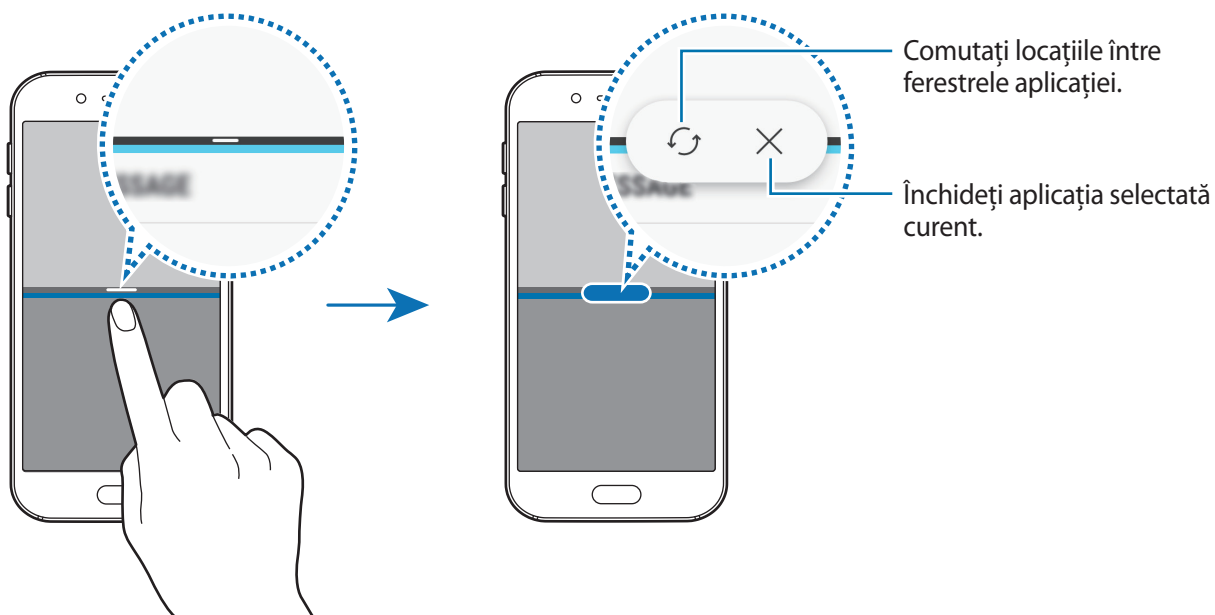


Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați bara dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a le regla dimensiunea.

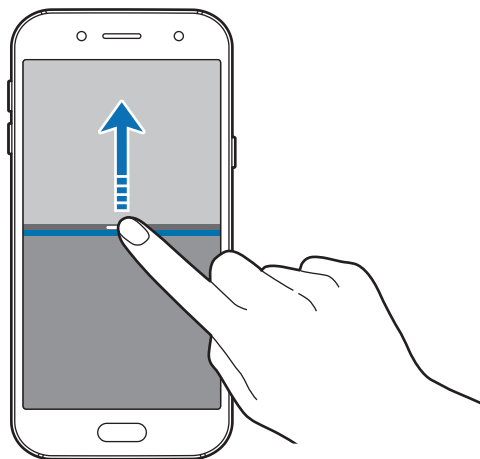


Partajarea textului sau a imaginilor între ferestre

Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.

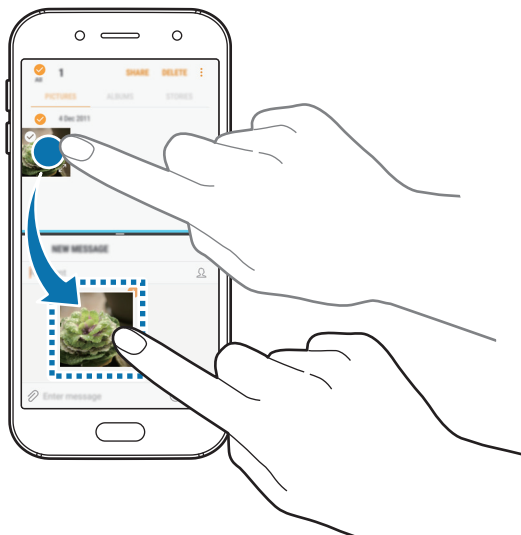

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Minimizarea vizualizării în ecran divizat

Apăsați tasta Acasă pentru a minimiza vizualizarea ecranului divizat. Pictograma  va apărea pe bara de stare. Aplicația din fereastra inferioară va fi închisă, iar aplicația din fereastra superioară va rămâne activă în vizualizarea minimizată în ecran divizat.

Pentru a închide vizualizarea minimizată a ecranului divizat, deschideți panoul de notificare și atingeți pictograma  de pe notificarea Ferestre multiple.


Mărirea unei ferestre

Apăsați pe fereastra unei aplicații și glisați bara dintre ferestrele aplicațiilor în partea de sus sau de jos a ecranului.


Vizualizare tip pop-up



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
- 2 Glisați în sus sau în jos, apăsați și țineți apăsată fereastra unei aplicații, apoi glisați-o către **Fixați aici pentru vizualizarea pop-up**.

Ecranul aplicației va apărea într-o fereastră pop-up.

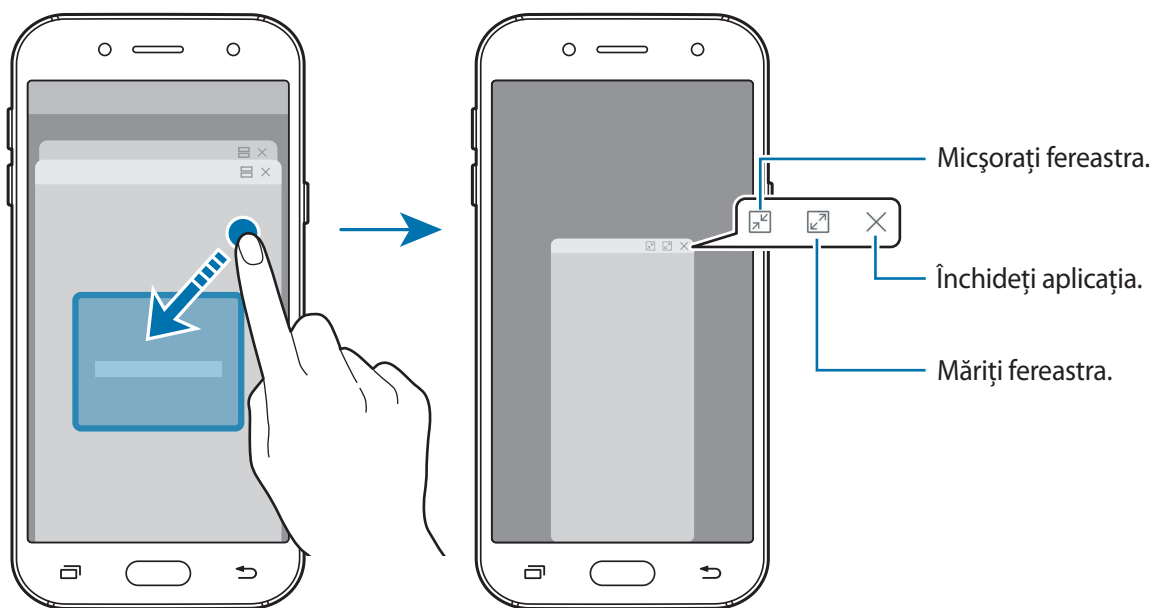

Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți bara de instrumente a ferestrei și glisați-o către alt loc.

Cont Samsung

Introducere

Contul dvs. Samsung este un cont cu servicii integrate care vă permite să folosiți o diversitate de servicii Samsung de pe dispozitivele mobile, televizoare și de pe site-ul Samsung. Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații furnizate de Samsung, fără a vă conecta la contul dvs.

Creați contul dvs. Samsung folosind adresa dvs. de e-mail.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi folosite cu contul dvs. Samsung, vizitați account.samsung.com. Pentru mai multe informații referitoare la conturile Samsung, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Conturi** → **Cont Samsung** → **Ajutor**.

Înregistrarea contului dvs. Samsung

Înregistrarea unui nou cont Samsung

Dacă nu aveți un cont Samsung, trebuie să vă creați unul nou.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung** → **CREARE CONT**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea contului dvs.

Înregistrarea unui cont Samsung existent


Dacă aveți un cont Samsung, înregistrați-l pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung** → **CONECTAȚI-VĂ**.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.

Dacă ați uitat informațiile contului dvs., atingeți **Ați uitat ID-ul sau parola?** Puteți găsi informațiile despre contul dvs când introduceți informațiile cerute și codul de securitate afișat pe ecran.

Eliminarea contului dvs. Samsung

Când eliminați contul dvs. Samsung înregistrat de pe dispozitiv, datele dvs., cum ar fi contacte sau evenimente, vor fi eliminate.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Conturi**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung** →  → **Eliminare cont** → **OK**.
- 3 Introduceți parola contului dvs. Samsung și apoi atingeți **ELIMINARE CONT**.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera contacte, imagini și alte date din dispozitivul anterior în dispozitivul dvs. folosind aplicația Smart Switch sau Samsung Cloud.



- Această caracteristică poate să nu fie acceptată pe anumite dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferarea datelor prin Smart Switch

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe dispozitivul dvs. prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- **Versiunea pentru dispozitivul mobil:** Transferați date între dispozitive mobile. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- **Versiunea pentru calculator:** Transferați date între dispozitivul dvs. și un computer. Puteți descărca aplicația de pe pagina www.samsung.com/smartswitch.

Transferarea wireless a datelor folosind Wi-Fi Direct


Transferați date din dispozitivul dvs. anterior în dispozitivul actual folosind Wi-Fi Direct.



- 1 Pe ambele dispozitive, descărcați și instalați Smart Switch din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- 2 Așezați dispozitivele aproape unul de altul.
- 3 Lansați **Smart Switch** pe ambele dispozitive.
- 4 Pe dispozitivul anterior, atingeți **WIRELESS** → **TRIMITERE** → **CONECTARE**.
- 5 Pe dispozitivul dvs., atingeți **WIRELESS** → **PRIMIRE** și selectați tipul dispozitivului anterior.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de rezervă de pe un computer

Transferați date între dispozitivul dvs. și un computer. Trebuie să descărcați versiunea pentru computer a aplicației Smart Switch de la www.samsung.com/smartswitch. Realizați o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior și importați datele pe dispozitivul actual.

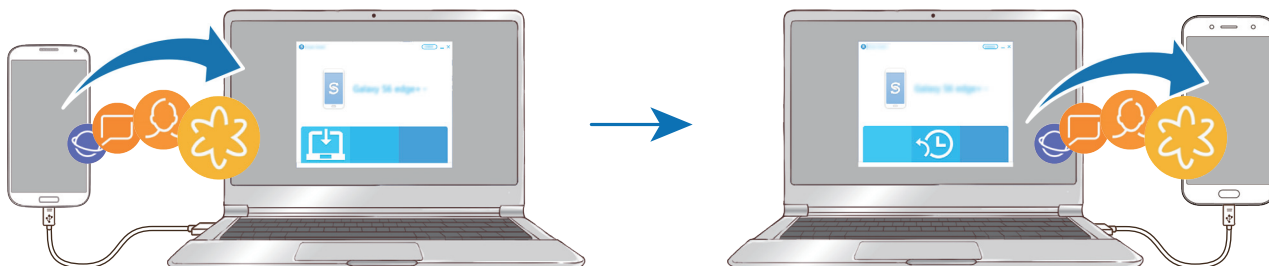

1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.



Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.

3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectați dispozitivul dvs. la computer cu ajutorul unui cablu USB.

6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Transferarea datelor folosind Samsung Cloud

Realizați o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior, salvați-o în Samsung Cloud și restabiliți datele pe dispozitivul actual. Trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul dvs. Samsung pentru a folosi Samsung Cloud. Consultați [Cont Samsung](#) pentru mai multe informații.

1 Realizați o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul anterior și salvați-o pe contul Samsung.

2 Pe dispozitiv, lansați aplicația **Setări**, apoi atingeți **Cloud și conturi** → **Samsung Cloud** → **Restabilire**.

3 Atingeți ▼ și selectați dispozitivul anterior din lista cu dispozitive.

4 Bifați tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **RESTAB. ACUM**.

Managementul dispozitivului și datelor

Conectarea dispozitivului la un computer pentru transfer de date

Mutați fișiere audio, video, imagini sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificare, și apoi atingeți **Transfer fișiere media prin USB** → **Transfer de fișiere media**.
Dacă dispozitivul dvs. nu este recunoscut de computer, atingeți **Transfer de imagini**.
- 3 Atingeți **SE PERMITE** pentru a permite computerului să acceseze datele din dispozitivul dvs.
Când computerul vă recunoaște dispozitivul, dispozitivul va apărea în My PC.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Actualizare software** → **Descărcare manuală actualizări**.



Când glisați comutatorul **Descărcare automată actualizări** pentru activare, actualizările vor fi descărcate când dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectați dispozitivul la un computer și actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

- 1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca și instala Smart Switch.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 4 În cazul în care există o actualizare de software, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copii de rezervă ale informațiilor confidențiale și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați [Cont Samsung](#) și [Conturi](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Backup și restabilire** → **Setări copii de rez.** pentru contul Samsung, glisați comutatoarele de lângă elementele pentru care doriți să activați copierea de rezervă și apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Se vor crea copii de rezervă ale datelor și se vor salva în Samsung Cloud. Consultați [Samsung Cloud](#) pentru mai multe informații.

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, glisați comutatorul **BACKUP AUTOMAT** pentru activare.

Pentru a restaura o copie de rezervă a datelor din Samsung Cloud folosind contul Samsung, atingeți **Restaurare**. Selectați un dispozitiv și tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **RESTAB. ACUM**. Datele dvs. selectate vor fi restabilite în dispozitiv.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Backup și restabilire** și glisați comutatorul **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Google pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, glisați comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările și datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Gestionare generală** → **Resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul repornește automat.


Caracteristici de partajare

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** și selectați metoda de partajare, cum ar fi prin Bluetooth sau e-mail.

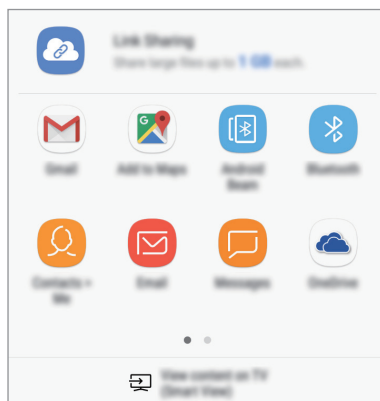

De asemenea, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Partajare link:** Încărcați conținutul pe serverul de stocare Samsung și partajați linkul și codul de acces cu alți utilizatori, chiar dacă nu sunt salvați în lista dvs. de contacte. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.
- **Vizualizare conținut pe TV (Smart View):** Vizualizați conținutul de pe dispozitiv pe un ecran mai mare printr-o conexiune wireless.



Când aveți istoric de comunicație sau de partajare, persoanele contactate vor apărea pe panoul cu opțiuni de partajare. Pentru a partaja conținut în mod direct cu aceste persoane prin aplicația corespunzătoare, selectați pictograma persoanei. Dacă această caracteristică nu este activată, pe ecranul de aplicații atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate**, apoi glisați comutatorul **Partajare directă** pentru activare.

4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja imaginea cu celelalte persoane.

Când imaginea este trimisă către dispozitivele destinatarilor, pe dispozitivul destinatarului va apărea o notificare. Atingeți notificarea pentru a vizualiza sau descărca imaginea.

Modul Urgență

Puteți trece dispozitivul în modul de urgență pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate. În Modul Urgență, puteți efectua un apel de urgență, trimite altor persoane informații cu privire la locația dvs. curentă, puteți declanșa o alarmă de urgență și multe alte elemente.

Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva modul Urgență, atingeți **⋮** → **Dezactivare mod Urgență**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

Aplicații

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeți **Samsung** → **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți câmpul de căutare pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.


Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor și folosirea modului aplicație dezactivată

Țineți apăsat pe o aplicația și selectați o opțiune.

- **Dezactivare:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **Somn:** Treceți aplicațiile în starea de veghe pentru a economisi baterie, prevenind rularea lor în fundal.
- **Dezinstalare:** Dezinstalați aplicațiile descărcate.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → ▼ → **Dezactivate**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs. Când deschideți o aplicație, este posibil să apară o fereastră pop-up și să vă ceară accesul la anumite caracteristici și informații. Atingeți **PERMITEȚI** pe fereastra pop-up pentru a acorda permisiune aplicației.

Pentru a vizualiza starea permisiunilor aplicațiilor dvs., deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți vizualiza și modifica permisiunile aplicației.

Pentru a vizualiza sau modifica starea permisiunilor aplicațiilor în funcție de categoria permisiunilor, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → ⋮ → **Permisiuni aplicație**. Selectați un element și glisați comutatorul de lângă aplicații pentru a acorda permisiuni.






Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.


Telefon

Introducere


Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.

Efectuarea apelurilor

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide.
- 3 ► **Modelele cu un singur SIM:** Atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.

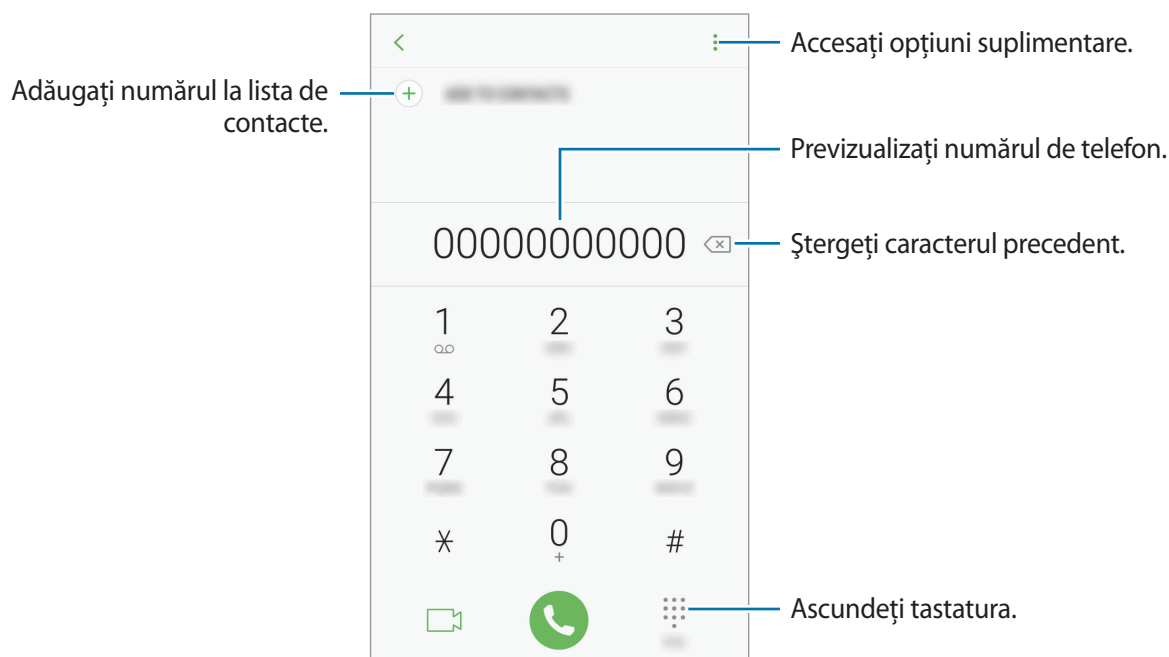


► **Modele dual SIM:** Atingeți  sau  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.

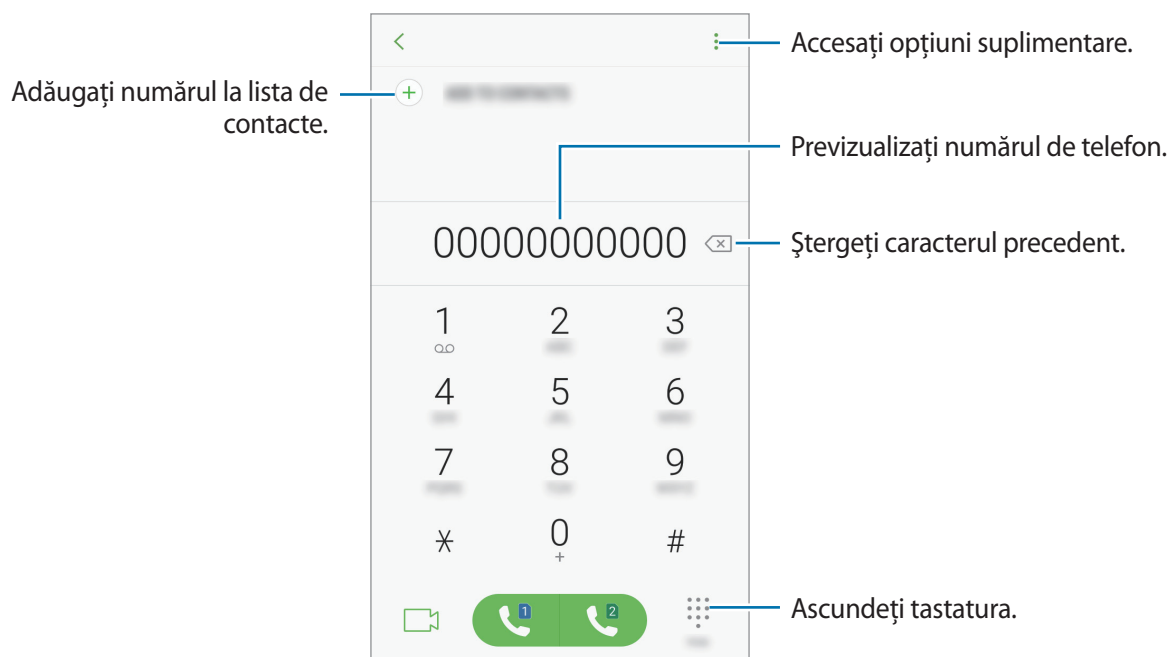

Utilizarea formării rapide

Setați numere cu formare rapidă pentru a efectua rapid apeluri.

Pentru a seta un număr cu formare rapidă, atingeți  → **Apelare rapidă**, selectați un număr cu formare rapidă, apoi adăugați un număr de telefon.

Pentru a efectua un apel, țineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 și peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți și țineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți și țineți apăsat **3**.





Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **RECENTE** sau **CONTACTE**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura dacă aceasta nu apare pe ecran.
- 2 Țineți apăsat 0 până când apare semnul +.
- 3 ► **Modelele cu un singur SIM:** Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .
► **Modele dual SIM:** Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți  sau .

Primirea apelurilor



Preluarea unui apel

Când preluați un apel, glisați  în afara cercului mare.


Respingerea unui apel

Când respingeți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații, și atingeți **Telefon** →  → **Setări** → **Mesaje rapide de refuz**, introduceți un mesaj și apoi atingeți .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **RECENTE** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** →  → **Setări** → **Blocare numere**.

2 Atingeți , bifați contactele, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introducere număr de telefon**, introduceți un număr de telefon și atingeți .

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.





De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Atingeți comutatorul **Blocare expeditorii necunoscuți** pentru a activa caracteristica.

Opțiuni în timpul apelurilor



Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Accesați opțiuni suplimentare.
- **Adăugați apelul:** Formați un al doilea apel.
- **Volum supl.:** Măriți volumul.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați difuzorul-microfon. Când folosiți difuzorul-microfon țineți dispozitivul la depărtare de ureche.
- **Tastatură / Ascund.:** Deschideți sau închideți tastatura.
- **Mic. oprit:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
-  : Terminați apelul curent.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- : Accesați opțiuni suplimentare.
- **Cameră foto:** Opriți camera astfel încât interlocutorul să nu vă poate vedea.
- **Comut.:** Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
- : Terminați apelul curent.
- **Mic. oprit:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați difuzorul-microfon. Când folosiți difuzorul-microfon țineți dispozitivul la depărtare de ureche.


Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea unui contact nou

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  și selectați o locație de stocare.

3 Introduceți informațiile despre contact.




Tipurile de informații pe care le puteți salva pot varia în funcție de locația de stocare selectată.

4 Atingeți **SALVARE**.

Adăugarea unui număr de telefon la Contacte cu ajutorul tastaturii

1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

2 Introduceți numărul și atingeți **ADĂUGARE LA CONTACTE**.

Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide.


3 Atingeți **Creare contact** pentru a crea un contact nou sau atingeți **Actualiz. cont. exist.** pentru a adăuga numărul la un contact existent.

Adăugarea la Contacte a unui număr de telefon din lista de apeluri

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **RECENTE**.
- 2 Atingeți imaginea apelantului sau atingeți un număr de telefon → **Detalii**.
- 3 Atingeți **CREARE CONTACT** pentru a crea un contact nou sau atingeți **ACTUALIZ. CONT. EXIST.** pentru a adăuga numărul la un contact existent.

Importul contactelor

Adăugați contacte în dispozitivul dvs. importându-le din alte locații de stocare.

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  → **Gestionare contacte** → **Import/Export contacte** → **IMPORT**.
- 3 Selectați o locație de stocare de unde să importați contacte.
- 4 Selectați fișierele VCF sau contactele care vor fi importate și atingeți **EFFECTUAT**.
- 5 Selectați o locație de stocare unde se vor salva contactele și atingeți **IMPORT**.

Sincronizarea contactelor cu conturile dvs. web

Sincronizați contactele din dispozitivul dvs. cu contactele online salvate în conturile dvs. web, precum contul Samsung.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul cu care să se sincronizeze și apoi apăsați **Contacte (cont Samsung)** sau **Sincronizare Agendă**.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Atingeți imaginea aferentă contactului sau atingeți numele contactului → **Detalii**. Apoi, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ☆ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- 💬 : Compuneți un mesaj.
- ✉ : Compuneți un e-mail.

Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.


- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți ⋮ → **Partajare**.
- 3 Bifați contactele și atingeți **PARTAJARE**.
- 4 Selectați o metodă de partajare.

Salvarea și partajarea profilului

Partajați-vă informațiile profilului, ca de exemplu fotografia dvs. și mesajul de stare, cu alte persoane utilizând caracteristica de partajare a profilului.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Această caracteristică este disponibilă doar pentru contactele care au activată pe dispozitivul lor caracteristica de partajare a profilului.

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați profilul.
- 3 Atingeți **EDITARE**, editați-vă profilul, apoi atingeți **SALVARE**.
- 4 Atingeți  → **Partajare profil**, apoi glisați comutatorul pentru activare.


Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat. Puteți vizualiza informații actualizate despre profilul contactelor dvs. în **Contacte**.

Pentru a seta elemente suplimentare pentru partajare, atingeți **Conținut partajat** și selectați elementele.


Pentru a seta un grup de contacte cu care să vă partajați profilul, atingeți **Partajare cu** și selectați o opțiune.


Îmbinarea contactelor duplicat

Atunci când importați contacte din alte spații de stocare sau când sincronizați sau mutați contacte din alte conturi, lista dvs. de contacte poate conține contacte duplicat. Îmbinați contactele duplicat într-un singur contact pentru a vă simplifica lista de contacte.

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  → **Gestionare contacte** → **Îmbinare contacte**.
- 3 Bifați contactele și atingeți **FUZIONARE**.

Ștergerea contactelor

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  → **Ștergere**.
- 3 Bifați contactele și atingeți **ȘTERGERE**.

Pentru a șterge contactele unul câte unul, deschideți lista de contacte și atingeți imaginea sau numele contactului → **Detalii**. Apoi atingeți  → **Ștergere**.

Mesaje


Introducere

Trimiteți și vizualizați mesaje prin conversație.


Trimiterea mesajelor




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți .
- 3 Adăugați destinatari și atingeți **COMPUNERE**.
- 4 Introduceți un mesaj.

► Modelele cu un singur SIM:

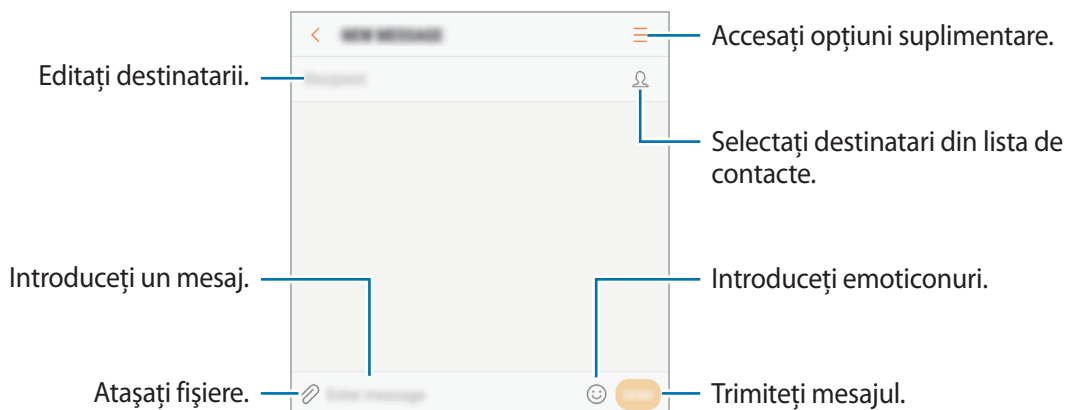

► **Modele dual SIM:**

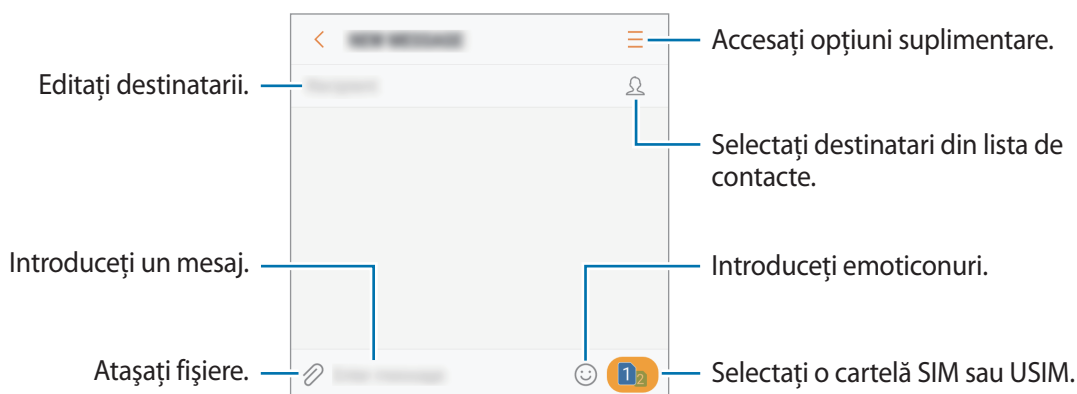

5 ► **Modelele cu un singur SIM:** Atingeți **TRIM.** pentru a trimite mesajul.

► **Modele dual SIM:** Atingeți  sau  pentru a expedia mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.



3 Vizualizați conversația dvs.

► **Modelele cu un singur SIM:** Pentru a răspunde la mesaj, introduceți un mesaj și atingeți **TRIM.**

► **Modele dual SIM:** Pentru a răspunde la mesaj, introduceți un mesaj și atingeți  sau .


Blocarea mesajelor nedorite

Blocați mesaje de la anumite numere adăugate în lista de blocare.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Blocare mesaje** → **Blocare numere**.
- 3 Atingeți **INBOX** sau **CONTACTE**, selectați un contact și atingeți .
Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți un număr**, apoi introduceți un număr de telefon.

Setarea notificării de mesaje

Puteți modifica sunetul notificărilor, opțiunile de afișare, și multe alte aspecte.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Notificări**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 3 Schimbați setările de notificare.
 - **Sunet notificare:** Schimbați sunetul de notificare.
 - **Vibr. la redarea sunetului:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când primiți mesaje.
 - **Afișare pop-up:** Setați dispozitivul să afișeze mesajele în ferestre pop-up.
 - **Previzualizare mesaj:** Setați dispozitivul să afișeze conținutul mesajului pe ecranul blocat și în ferestre pop-up.

Setarea unui memento pentru mesaje

Puteți seta o alertă la un anumit interval pentru a vă anunța dacă aveți notificări neverificate. Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Memento notificare**, și glisați comutatorul pentru activare. Apoi, glisați comutatorul **Mesaje** pentru activare.

Internet


Introducere

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

Răsfoirea paginilor web

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Internet**.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

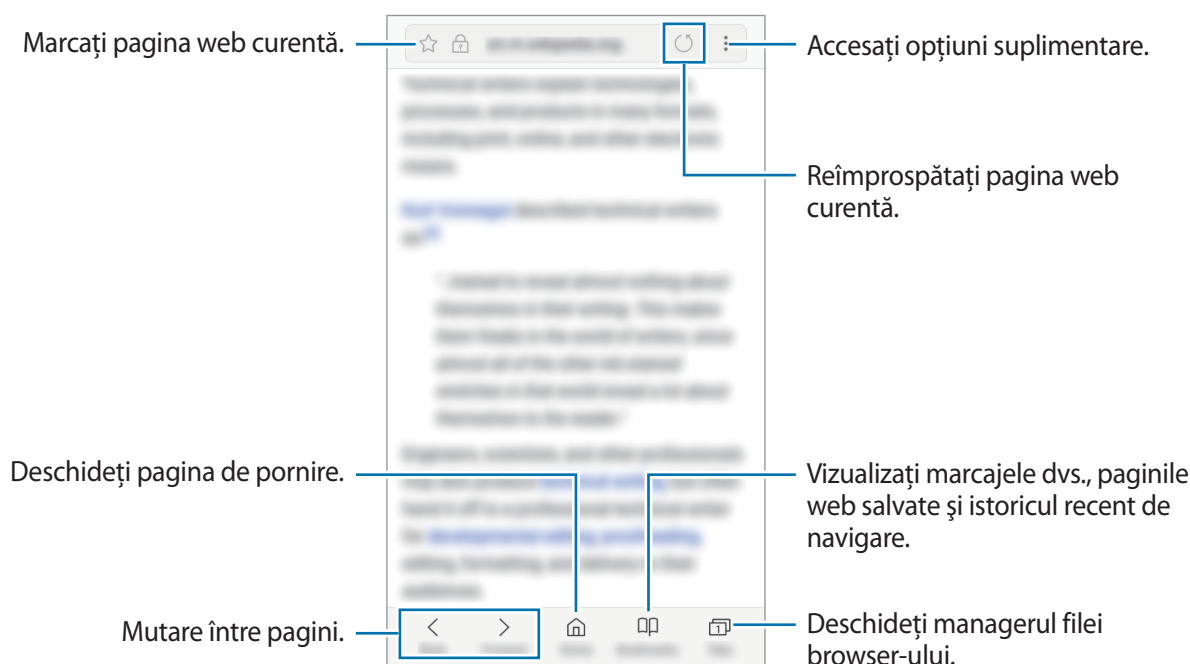

Utilizarea Modului Secret

În Modul Secret, vă puteți gestiona filele deschise, marcasele în documente și paginile salvate în mod separat. Puteți bloca Modul Secret folosind o parolă și amprenta dvs.

Activarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **PORNIRE MOD SECRET**. Dacă folosiți această caracteristică prima dată, setați dacă doriți să folosiți o parolă pentru Modul Secret.



În Modul Secret, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran.

În Modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente.

Modificarea setărilor de securitate

Vă puteți modifica parola sau metoda de blocare.

Atingeți **:** → **Setări** → **Confidențialitate** → **Securitate Mod Secret** → **Schimbați parola**. Pentru a seta utilizarea amprentei drept metodă de blocare împreună cu parola, glisați comutatorul **Amprente** pentru activare. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații referitoare la folosirea amprentelor dvs.

Dezactivarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **OPRIRE MOD SECRET**.



Email




Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.


- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTARE**.
Pentru a înregistra manual un cont e-mail, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  →  → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți  →  →  → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor



- 1** Atingeți  pentru a compune un e-mail.
- 2** Adăugați destinatari și introduceți un text de e-mail.
- 3** Atingeți **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor

Atunci când aplicația **Email** este deschisă, dispozitivul va prelua automat e-mailuri noi. Pentru a prelua manual e-mailuri, glisați în jos pe ecran.

Atingeți un e-mail de pe ecran pentru a-l citi.



Dacă opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este dezactivată, e-mailurile noi nu pot fi preluate. Pentru a activa sincronizarea e-mailurilor, atingeți  →  → numele contului dvs., apoi glisați comutatorul **Sincronizare cont** pentru activare.

Cameră foto

Introducere


Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri altor persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Lansarea Camerei

Utilizați următoarele metode pentru a lansa **Cameră foto**:

- Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.
- Apăsați rapid tasta Acasă de două ori.
- Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.




- Unele metode pot să nu fie disponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Folosirea modurilor de glisare


Controlați rapid ecranul de previzualizare glisând în diferite direcții. Puteți modifica modul de fotografiere, puteți comuta camerele sau puteți aplica efecte de filtru.




Previzualizare cameră foto frontală

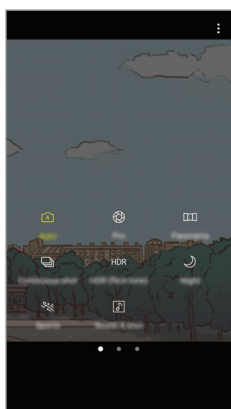

Moduri de fotografiere

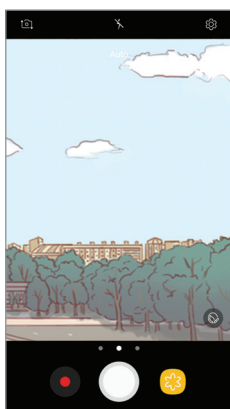

Previzualizare cameră foto din spate

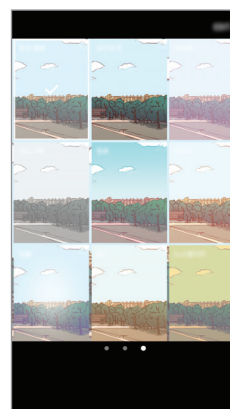

Efecte de filtru



Comutarea între camere

Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos pentru a comuta între camerele foto.

Vizualizarea modurilor de fotografiere

Pe ecranul de previzualizare, glisați de la stânga la dreapta pentru a deschide lista cu modurile de fotografiere.

Vizualizarea efectelor de filtru

Pe ecranul de previzualizare, glisați de la dreapta la stânga pentru a deschide lista cu efectele de filtru. Puteți aplica un efect unic pe fotografiile sau videoclipurile dvs.



Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 2 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.
 - Atingeți ecranul cu două degete, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
 - Pentru a regla luminozitatea fotografiilor sau videoclipurilor, atingeți ecranul. Când apare bara de reglare, trageți bara de reglare spre **+** sau **—**.
 - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
 - Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .



- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto frontală prezintă un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Blocarea focalizării și expunerii

Puteți bloca focalizarea sau expunerea unei zone selectate pentru a preveni reglajul automat făcut de camera foto, în funcție de schimbările suferite de subiecți sau de sursele de lumină.

Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.





Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

Moduri de fotografiere particularizate

Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere și selectați un mod.

Pentru a vizualiza descrierea fiecărui mod, atingeți  → **Info**.

Pentru a rearanja modurile, atingeți  → **Editare**, țineți apăsat pe pictograma unui mod, și apoi glisați-o în altă locație.

Pentru a adăuga comenzi rapide pentru moduri pe ecranul Acasă, atingeți  → **Ad. com. rap. pe ecr. Acasă**.


Mod Automat




Modul Automat permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

În lista cu modurile de fotografiere, atingeți **Automat**.

Modul Pro

Efectuați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Pro**. Selectați opțiuni și personalizați setările, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie.

-  : Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Puteți seta temperatura culorii.
-  : Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
-  : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.

Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.



Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei. Dacă previzualizarea imaginii depășește cadrul de ghidare sau dacă nu mișcați dispozitivul, dispozitivul va înceta automat să mai facă fotografii.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.



- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Panoramă**.
- 2 Atingeți  și mișcați dispozitivul încet într-o singură direcție.
- 3 Atingeți  pentru a opri realizarea fotografiilor.
- 4 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

Foto. cont.

Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.

În lista cu modurile de fotografiere, atingeți **Foto. cont.**

Atingeți și mențineți  pentru a realiza mai multe fotografii în mod continuu.

HDR (Tonuri bogate)

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecate.

În lista cu modurile de fotografiere, atingeți **HDR (Tonuri bogate)**.



Fără efect



Cu efect

Noapte

Realizați o fotografie în condiții de iluminare slabă, fără a folosi blițul.

În lista cu modurile de fotografiere, atingeți **Noapte**.

Sport

Fotografați subiecți aflați în mișcare rapidă.

În lista cu modurile de fotografiere, atingeți **Sport**.


Sunet și foto

Fotografați cu sunet. Dispozitivul identifică fotografiile folosind  în **Galerie**.


În lista cu modurile de fotografiere, atingeți **Sunet și foto**.

Autoportret

Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală. Puteți previzualiza diverse efecte de înfrumusețare pe ecran.


- 1 Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos, sau atingeți  pentru a comuta la camera frontală pentru autoportrete.
- 2 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Autoportret**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Când dispozitivul vă detectează fața, arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, se va afișa un cronometru cu numărătoare inversă. Când timpul s-a scurs, acesta va realiza o fotografie.



Pentru a folosi diverse opțiuni de fotografiere pentru camera foto frontală, atingeți  → **Metode de fotografiere**, și apoi glisați comutatoarele pentru activare.

Folosirea blițului pentru autoportrete

Când realizați autoportrete folosind camera foto frontală în condiții de iluminare scăzută, ecranul senzitiv va funcționa ca un bliț.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți  în mod repetat până când ajungeți la .


Când fotografiați, ecranul senzitiv se va aprinde scurt.

Aplicarea efectelor de înfrumusețare

Puteți modifica caracteristicile faciale, de exemplu, tonul pielii sau forma feței, înainte de a fotografia autoportrete.




Această caracteristică este disponibilă numai în modul **Autoportret**.


- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți .
- 2 Selectați opțiunile de mai jos pentru a aplica efecte de înfrumusețare a feței dvs. pe ecranul de previzualizare și pentru a realiza un autoportret.
 - **Ton piele:** Faceți ca pielea dvs. să pară mai strălucitoare și mai curată.
 - **Alun. față:** Ajustați forma feței pentru ca aceasta să pară mai subțire.
 - **Ochi mari:** Schimbați dimensiunea ochilor astfel încât să pară mai mari.

Autoportret panoramic

Realizați un autoportret panoramic și includeți cât mai multe persoane posibil în fotografie pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos, sau atingeți  pentru a comuta la camera frontală pentru autoportrete.
- 2 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Autoportret panoramic**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Când dispozitivul vă detectează fața, arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, se va afișa un cronometru cu numărătoare inversă. Când timpul s-a scurs, acesta va realiza o fotografie.



Pentru a folosi diverse opțiuni de fotografiere pentru camera foto frontală, atingeți  → **Metode de fotografiere**, și apoi glisați comutatoarele pentru activare.

- 5 Rotiți încet dispozitivul la stânga și apoi la dreapta sau vice versa pentru a realiza un autoportret amplu.

Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când chenarul alb se deplasează la fiecare capăt al ferestrei vizorului.



- Asigurați-vă că mențineți chenarul alb în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.






Setări Cameră

Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele setări rapide.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.


-  : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare.  **centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei.  **punct** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei.  **matrice** realizează media întregii scene.
-  : Activați sau dezactivați blițul.



Nu utilizați blițul aproape de ochi. Utilizarea blițului aproape de ochi poate determina pierderea temporară a vederii sau poate cauza leziuni ale ochilor.

-  : Setați dispozitivul să înregistreze sunetul înainte sau după realizarea unei fotografii.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

APARAT FOTO DIN SPATE

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.

APARAT FOTO FRONTAL

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Salv. imag. ca în previz.:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Metode de fotografiere:** Selectați opțiunile de fotografiere utilizate.

COMUNE

- **Temporizator:** Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.




- Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea de etichetare a locației.
- **Revedeți imaginile:** Setati dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Lansare rapidă:** Setati dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.
- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Buton mobil Cameră foto:** Adăugați butonul obturator care se poate personaliza pe ecranul de previzualizare.
- **Funcție tastă volum:** Setati dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla declanșatorul.
- **Reinițializare setări:** Reinițializați setările camerei.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau vizualizați întrebările frecvente. Consultați [Samsung Members](#) pentru mai multe informații.

Galerie

Introducere

Vizualizați imagini și videoclipuri stocate în dispozitivul dvs. mobil. De asemenea, puteți gestiona imaginile și videoclipurile în funcție de album sau puteți crea povești pe care le puteți partaja cu alte persoane.

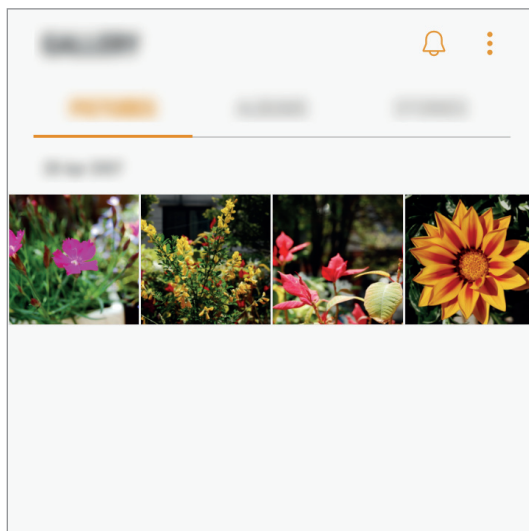


Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor

Vizualizarea imaginilor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → **IMAGINI**.

2 Selectați o imagine.

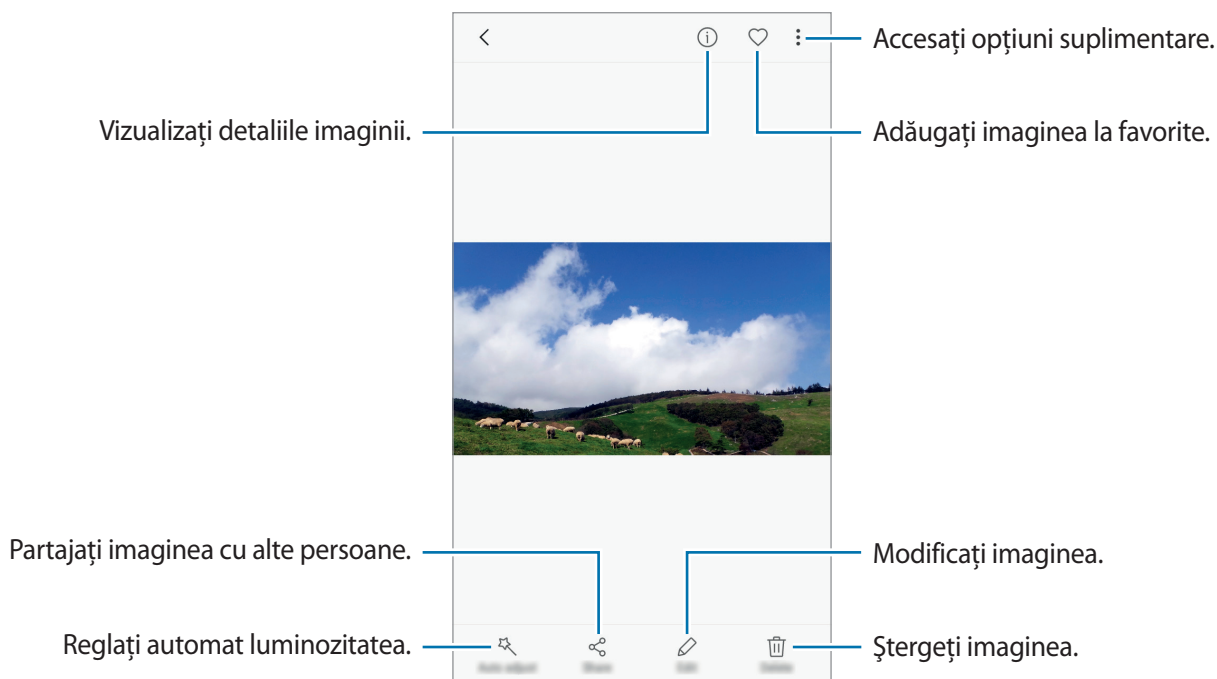


Pentru a ascunde sau afișa meniurile, atingeți ecranul.



Puteți crea o animație GIF sau un colaj din mai multe imagini. Atingeți **Animare** sau **Colaj**, apoi selectați imaginile. Puteți selecta până la șase imagini pentru colajul dvs.

Vizualizarea videoclipurilor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → **IMAGINI**.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare. Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

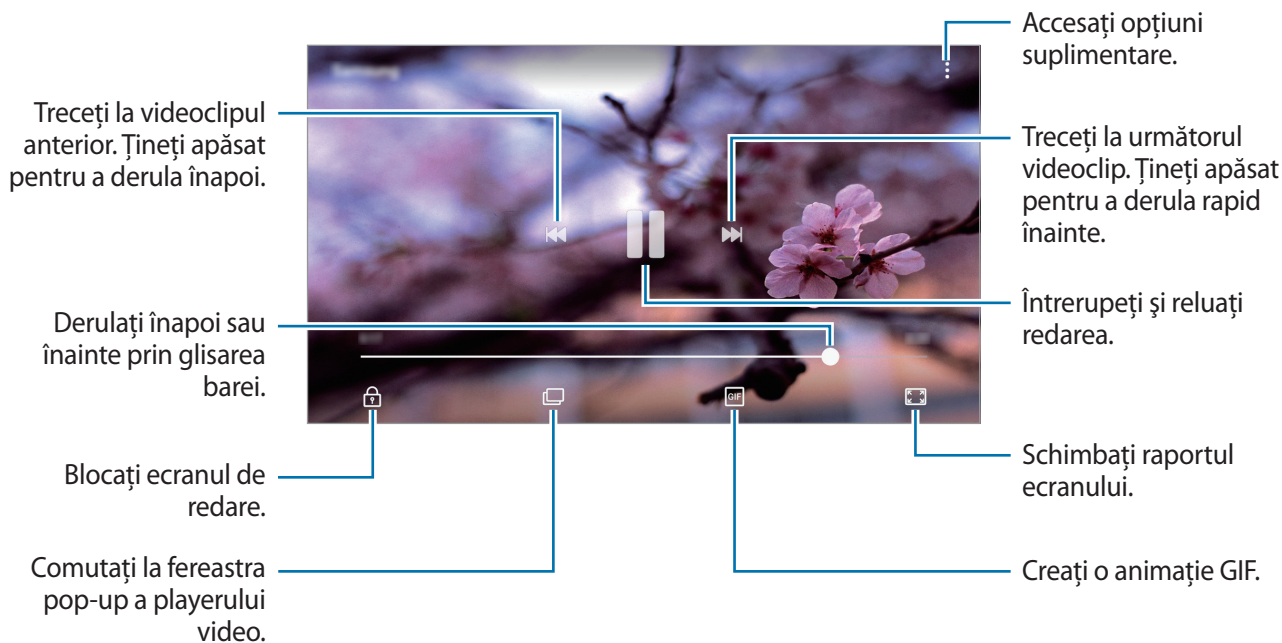

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Vizualizarea albumelor

Puteți sorta imaginile și videoclipurile salvate pe dispozitiv, în foldere sau albume. Animațiile sau colajele pe care le-ați creat vor fi de asemenea ordonate în folderele dvs. din lista de albume.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → **ALBUME** și selectați un album.

Vizualizarea poveștilor



Când realizați sau salvați imagini și videoclipuri, dispozitivul va citi data de pe acestea și informațiile despre locație, va ordona imaginile și videoclipurile, apoi va crea povești. Pentru a crea povești în mod automat, trebuie să realizați sau să salvați mai multe imagini sau videoclipuri.

Crearea poveștilor

Creați povești cu diverse teme.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → **POVEȘTI**.
- 2 Atingeți  → **Creare poveste**.
- 3 Bifați imaginile sau videoclipurile pe care le veți include în poveste și atingeți **EFFECTUAT**.
- 4 Introduceți un titlu nou pentru poveste și atingeți **CREARE**.

Pentru a adăuga imagini sau videoclipuri într-o poveste, selectați-o și atingeți **ADĂUGARE**.

Pentru a elimina imagini sau videoclipuri dintr-o poveste, selectați o poveste, atingeți  → **Editare**, bifați imaginile sau videoclipurile pe care doriți să le eliminați și atingeți apoi  → **Eliminare din poveste**.

Partajarea poveștilor

Puteți partaja poveștile cu contactele dvs.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → **POVEȘTI**.
- 2 Selectați o poveste pentru partajare.
- 3 Atingeți **INVITARE**, bifați contactele și atingeți apoi **EFFECTUAT**.

Când contactele dvs. acceptă cererea de partajare, povestea va fi partajată și contactele dvs. pot adăuga mai multe fotografii și videoclipuri la poveste.




- Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Dacă destinatarii nu și-au verificat numerele lor de telefon sau dacă dispozitivele acestora nu suportă caracteristica, aceștia vor primi un link către fișiere printr-un mesaj text. Este posibil ca destinatarii link-ului să nu poată folosi anumite caracteristici. Link-ul va expira după o anumită perioadă.

Ștergerea poveștilor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → **POVEȘTI**.
- 2 Țineți apăsat pe o poveste, apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Sincronizarea imaginilor și videoclipurilor cu Samsung Cloud

Puteți sincroniza imaginile și videoclipurile salvate în **Galerie** cu Samsung Cloud și le puteți accesa de pe alte dispozitive. Trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul dvs. Samsung pentru a folosi Samsung Cloud. Consultați [Cont Samsung](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** →  → **Setări**, după care glisați comutatorul **Samsung Cloud** pentru activare. Imaginile și videoclipurile capturate pe dispozitiv vor fi salvate automat în Samsung Cloud.

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți **Ștergeți** în partea de jos a ecranului.

Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri

- 1 Pe ecranul Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip pentru a le șterge.
- 2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.
- 3 Atingeți **ȘTERGEȚI**.

Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor

Selectați o imagine sau un videoclip, atingeți **Partajare** în partea de jos a ecranului, apoi selectați o metodă de partajare.

Samsung Pay

Introducere

Înregistrați cardurile folosite frecvent pe Samsung Pay, un serviciu de plăți mobile, pentru a realiza plăți rapid și în siguranță. Samsung Pay acceptă tehnologia Magnetic Secure Transmission (MST), precum și tehnologia Near Field Communication (NFC) pentru a realiza plățile prin intermediul cititoarelor standard pentru carduri.

Puteți accesa mai multe informații, cum ar fi modelele de carduri care acceptă această funcție la www.samsung.com/samsungpay. Alternativ, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Samsung Pay** → **Mai multe** → **Ajutor**.



- Disponibilitatea acestei aplicații și funcțiile acceptate pot varia în funcție de regiune și de furnizorul de servicii.
- Procedurile pentru setarea inițială și înregistrarea cardurilor pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.



Înainte de a începe

- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung și să vă înregistrați parolele. Pentru mai multe informații, accesați [Cont Samsung](#) și [Recunoaștere amprente](#).
- Pentru a realiza plăți prin intermediul Samsung Pay, este necesar ca dispozitivul să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la rețeaua mobilă în funcție de regiune.

Setarea Samsung Pay

Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Pay**.
- 2 Conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 3 Citiți și acceptați termenii și condițiile.
- 4 Înregistrați-vă amprenta pe care o veți folosi la realizarea plăților.
- 5 Creați un PIN pe care îl veți folosi la realizarea plăților.



PIN-ul va fi folosit pentru a verifica diferite acțiuni ale Samsung Pay, cum ar fi realizarea plăților și deblocarea aplicației.

Înregistrarea cardurilor

Puteți înregistra cu ușurință cardurile făcându-le fotografii cu ajutorul camerei foto.




Puteți verifica pe site-ul Samsung Pay cardurile care acceptă această caracteristică (www.samsung.com/samsungpay).


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Pay** → **Adăugare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza înregistrarea cardului.

Realizarea plăților

- 1 Țineți apăsat pe imaginea cardului aflată în partea inferioară a ecranului și glisați-o în sus.
Alternativ, atingeți **Samsung Pay** pe ecranul de aplicații.

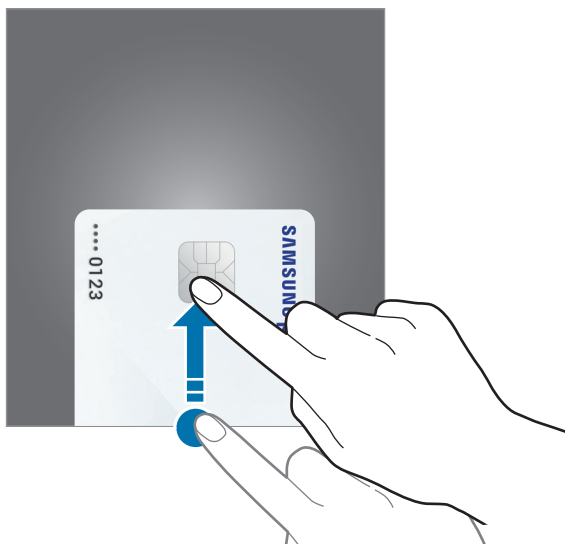

- 2 În lista de cărți de credit, glisați în stânga sau în dreapta și selectați un card pentru utilizare.

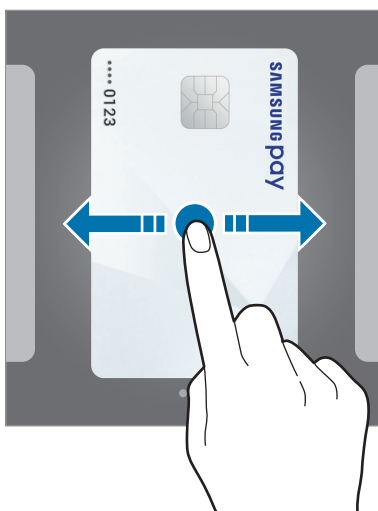

- 3 Așezați degetul pe tasta Acasă, pentru a vă scana amprenta.
Alternativ, introduceți codul PIN de plată pe care l-ați înregistrat în aplicația Samsung Pay.

4 Atingeți partea din spate a dispozitivului de cititorul de card.

Dacă cititorul de card recunoaște informațiile de pe card, plata va fi procesată.



- Este posibil ca plățile să nu fie procesate în funcție de conexiunea la rețea.
- Metoda de verificare pentru plăți poate varia în funcție de cititoarele de carduri.

Anularea plăților

Puteți anula plățile vizitând locurile unde le-ați făcut.

În lista de cărți de credit, glisați în stânga sau în dreapta pentru a selecta un card pentru utilizare. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza anularea plății.


Modificați setările Samsung Pay

Pe ecranul Samsung Pay, atingeți **Mai multe** → **Setări**. Selectați ecranul unde va apărea imaginea cardului pentru a activa Samsung Pay pe ecranul Acasă sau pe ecranul blocat, sau când ecranul este oprit.

Samsung Members

Samsung Members oferă servicii de asistență pentru clienți, cum ar fi diagnosticarea problemelor dispozitivului, și permite utilizatorilor să pună întrebări și să trimită rapoarte despre erori. De asemenea, puteți partaja informații cu alte persoane în comunitatea utilizatorilor Galaxy sau puteți vizualiza cele mai recente știri și indicații despre Galaxy. **Samsung Members** vă poate ajuta să rezolvați orice probleme pe care le întâmpinați în timpul utilizării dispozitivului.

Opțiuni suplimentare

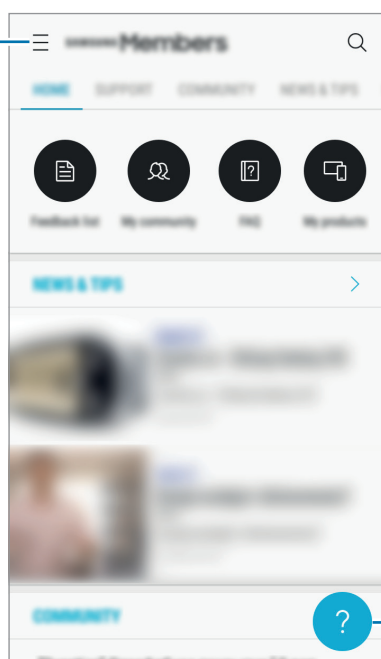

Trmiteți feedback




- Disponibilitatea acestei aplicații și funcțiile acceptate pot varia în funcție de regiune și de furnizorul de servicii.
- Această aplicație poate să apară în folderul **Samsung** în funcție de regiune sau furnizorul de servicii.
- Pentru a trimite feedback sau pentru a posta comentariile dvs., trebuie să vă conectați la contul Samsung. Consultați [Cont Samsung](#) pentru mai multe informații.

Game Launcher

Introducere

Game Launcher reunește toate jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Apps** într-un singur loc pentru acces facil. Puteți seta dispozitivul în Modul Joc pentru a juca mai ușor jocurile.

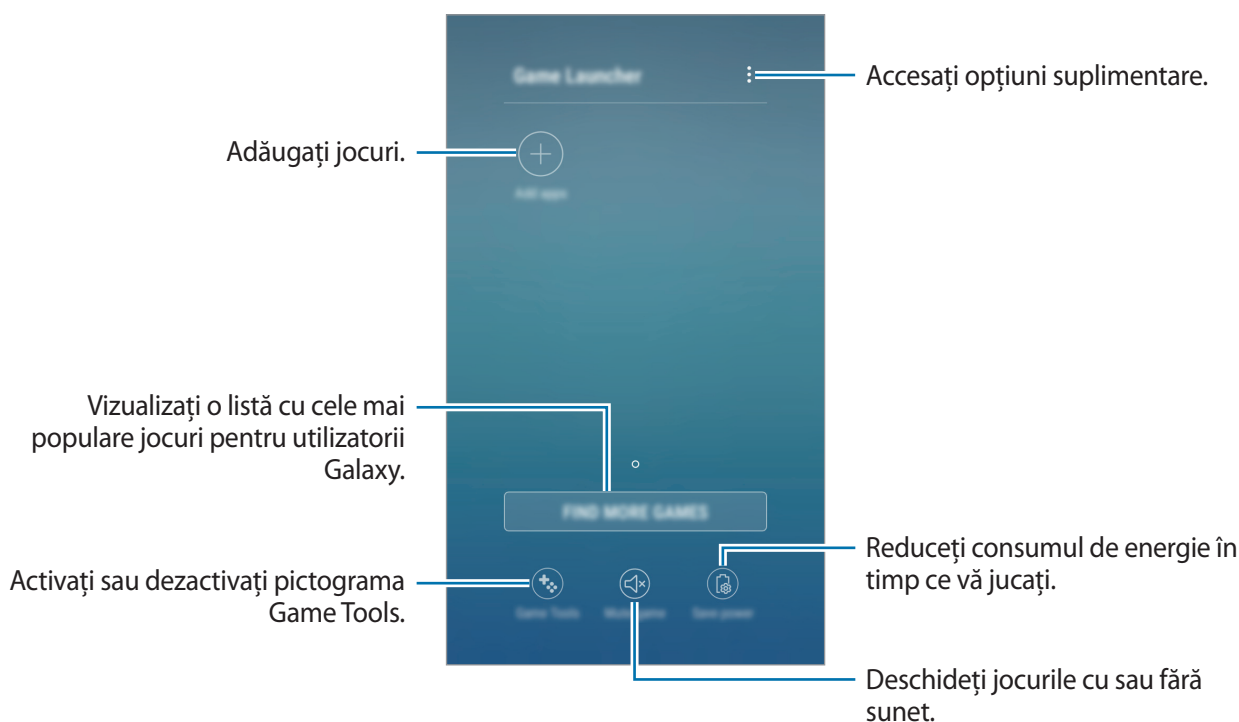

Folosirea aplicației Game Launcher

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate** → **Jocuri** → **Game Launcher** și glisați comutatorul pentru activare.

Game Launcher va fi adăugat pe ecranul Acasă și pe ecranul de aplicații.



Când dezactivați caracteristica, **Game Launcher** va fi eliminat de pe ecranul Acasă și de pe ecranul de aplicații.

- 2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Game Launcher**.

- 3 Atingeți un joc din lista de jocuri.



Jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Apps** vor fi afișate automat pe ecranul Game Launcher. Dacă nu puteți vedea jocurile, atingeți **Adăugare aplicații**.

Eliminarea unui joc din Game Launcher

Țineți apăsat pe un joc, apoi atingeți **Eliminare**.

Activarea modului de economisire a energiei în timpul jocului

Când activați modul de economisire a energiei în timpul jocurilor, dispozitivul va micșora rezoluția jocurilor și numărul de cadre pe secundă pentru a reduce consumul de energie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Game Launcher** → **Economisire energie**.



Eficiența bateriei poate varia în funcție de joc.


Folosirea opțiunii Game Tools

Puteți seta ca pictograma Game Tools să fie afișată ca pictogramă flotantă în timpul jocurilor.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate** → **Jocuri** și glisați pe comutatorul **Game Tools** pentru activare.

În timp ce jucați un joc, atingeți  pentru a afișa instrumentele pentru jocuri.



Pentru a muta pictograma, atingeți  și glisați-o într-o nouă locație.

Pentru a ascunde pictograma din jocul actual, țineți apăsat pe  și glisați-o către **Ascundere** în partea de sus a ecranului.

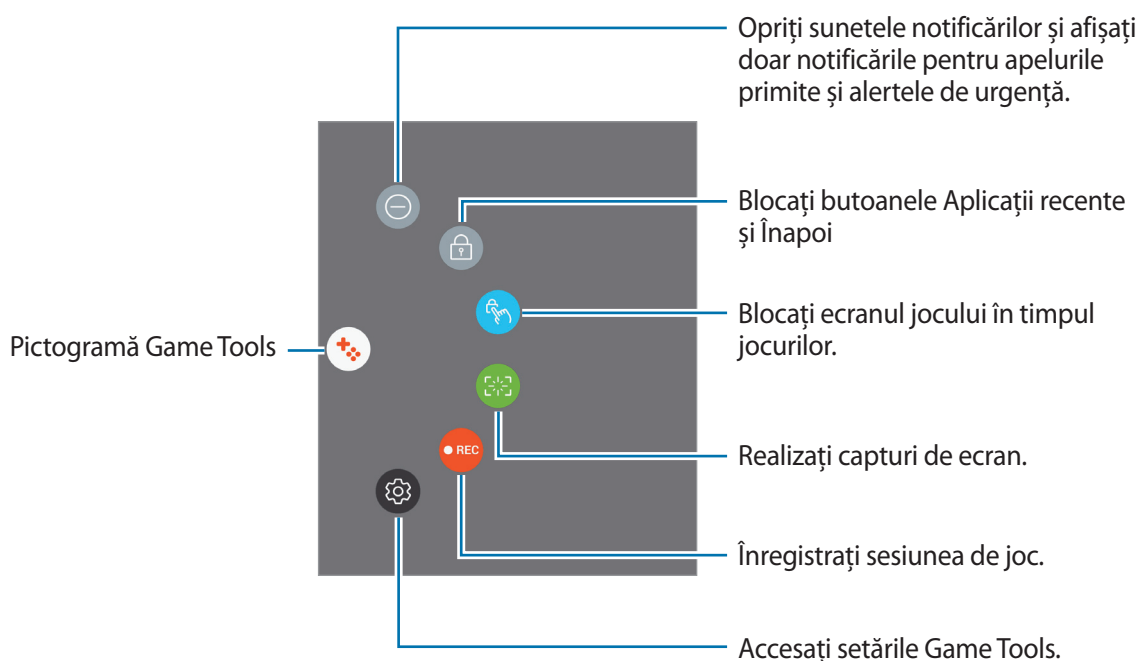Pentru a arăta din nou pictograma în timpul jocului, deschideți panoul de notificări și atingeți notificarea Game Tools.



Blocarea notificărilor în timpul jocurilor


Atingeți  →  pentru a opri sunetele notificărilor și pentru a afișa notificări doar pentru apelurile primite și alertele de urgență, astfel încât să vă puteți bucura de jocurile dvs. fără să fiți deranjat. Dacă primiți un apel, o notificare va apărea în partea de sus a ecranului.


Samsung Notes

Introducere

Creați note introducând text de la tastatură, ori prin scriere sau desinare pe ecran. De asemenea, puteți introduce imagini sau înregistrări vocale în notele dvs.

Crearea notelor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Notes** → **TOATE** → .
- 2 Selectați o metodă de introducere din bara de stare aflată în partea superioară a ecranului și compuneți o notă.
 Atingeți **Creion** pentru a scrie sau a desena.
 Atingeți **Pensulă** pentru a picta cu diferite pensule.
 Atingeți **Imagine** pentru a introduce o imagine, selectând-o din **Galerie** sau realizând o fotografie.
 Atingeți **Voce** pentru a realiza o înregistrare vocală și introduceți-o în notă. Înregistrarea vocală va începe imediat.

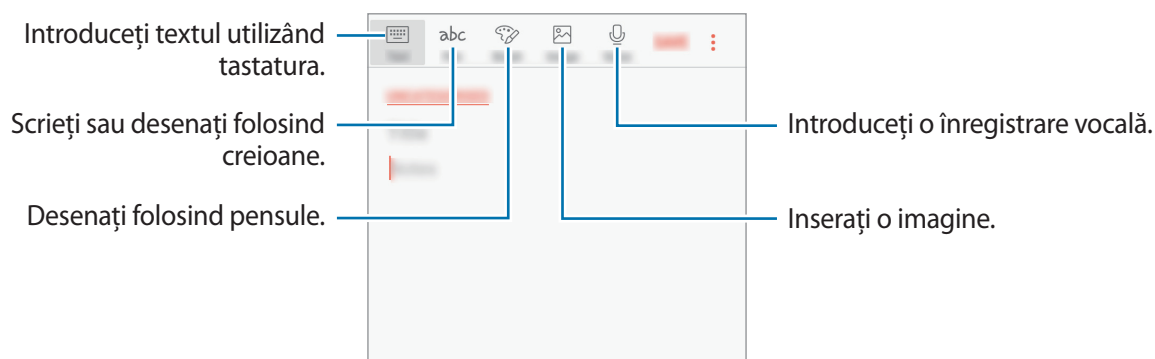

- 3 Când ați terminat compunerea notei, atingeți **SALV**.

Ștergerea notelor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Notes**.
- 2 Atingeți **TOATE** sau **COLECȚII** și selectați o categorie.

3 Țineți apăsat pe o notă pentru ștergere.

Pentru a șterge mai multe note, bifați mai multe note pentru a le șterge.

4 Atingeți **ȘTERGEȚI**.

Calendar

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.


Crearea evenimentelor

1 Atingeți **Calendar** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **+** sau atingeți de două ori o dată.


Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.

3 Introduceți detaliile evenimentului.

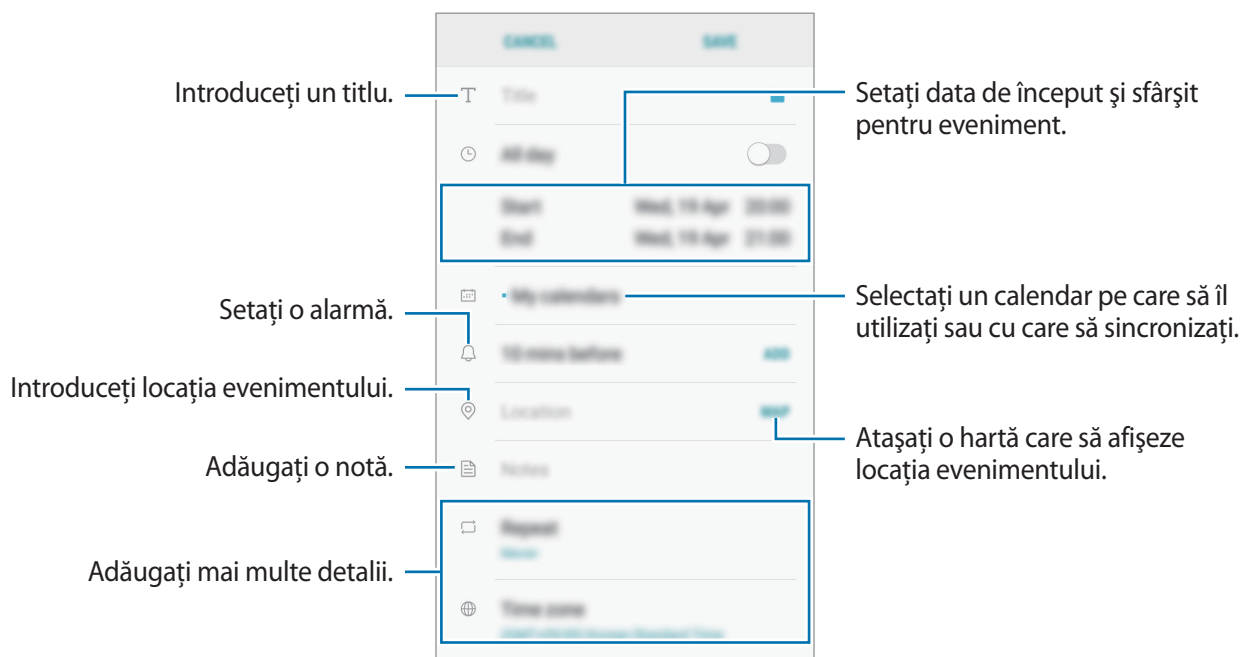


4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea activităților

- 1 Atingeți **Calendar** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **VIZUALIZARE** → **Activități**.
- 3 Atingeți  și introduceți datele activității.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud și conturi** → **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul cu care să se sincronizeze și apoi apăsați **Calendar (cont Samsung)** sau **Sincronizare Calendar**.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Calendar** →  → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, el va apărea pe listă.

S Health

Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setați obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general.

Pornirea S Health

Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

- 1 Atingeți **Samsung** → **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea caracteristicii S Health


Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health și sistemele de monitorizare pentru a vă urmări sănătatea și condiția fizică. Puteți, de asemenea, să comparați înregistrările numărului de pași cu alți utilizatori S Health, puteți concura cu prietenii și vizualiza sfaturi de sănătate.

Atingeți **Samsung** → **S Health** pe ecranul de aplicații.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de regiune.



Pentru a adăuga elemente la ecranul S Health, atingeți  → **Gestionare elemente**, apoi selectați elementele din fiecare filă.

- **SIST. MONIT.:** Monitorizați-vă activitățile, aportul alimentar și măsurătorile corporale.
- **OBJECTIVE:** Setați-vă obiective zilnice de fitness și vizualizați progresul.
- **PROGRAME:** Utilizați programe personalizate de exerciții.


Informații suplimentare

- S Health este destinat menținerii condiției fizice și stării de sănătate, și nu este destinat pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Funcțiile disponibile, caracteristicile și aplicațiile care se pot adăuga la S Health pot varia de la țară la țară din cauza diverselor legi și regulamente locale. Înainte de utilizare ar trebui să verificați caracteristicile și aplicațiile disponibile în regiunea dvs. specifică.
- Aplicațiile S Health și serviciul său se pot modifica sau întrerupe fără aviz prealabil.
- Scopul colectării datelor se limitează la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung din aplicația S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat pe rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Vă puteți partaja și/sau sincroniza datele dvs. cu servicii suplimentare Samsung sau cu servicii terțe compatibile pe care le selectați, precum și cu oricare din celelalte dispozitive conectate. Accesul la informații S Health prin astfel de servicii suplimentare sau dispozitive terțe este permis doar cu aprobarea dvs. expresă.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate a S Health înainte de utilizare.

Înregistr. voce


Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.


1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Înregistr. voce**.

2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.

Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea.

În timpul unei înregistrări vocale, atingeți **MARCAJ** pentru a introduce un marcaj.

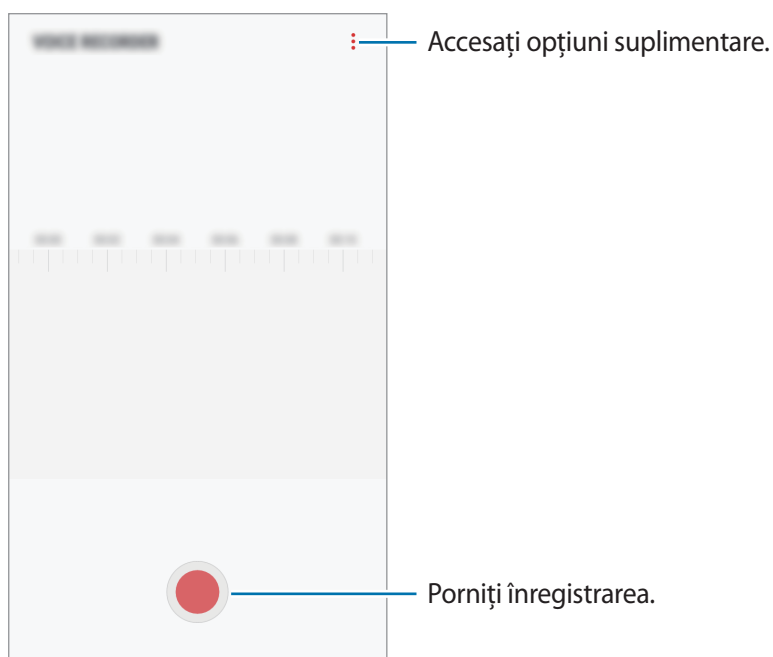

3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.


4 Introduceți un nume de fișier și atingeți **SALVARE**.

Fișierele mele

Accesați și gestionați diferite fișiere stocate în dispozitiv.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Fișierele mele**.

Vizualizați fișierele care sunt stocate în fiecare loc de stocare. De asemenea, puteți vizualiza în funcție de categorie fișierele din dispozitivul dvs. sau de pe o cartelă de memorie.

Pentru a elibera spațiul de stocare, atingeți  → **Obțineți mai mult spațiu**.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți .

Ceas


Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

ALARMĂ

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ALARMĂ**.

Setarea alarmelor

Atingeți  în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți câmpul de introducere a orei.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, glisați comutatorul de lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Țineți apăsat pe o alarmă, bifați alarmele care vor fi șterse, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

ORA PE GLOB

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ORA PE GLOB**.

Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe glob, apoi atingeți **ADĂUGARE**.

Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat pe un ceas, bifați ceasurile care vor fi șterse, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

CRONOMETRU

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **CRONOMETRU**.

2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.

3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.

Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.

Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

NUMĂRĂT. INVERSĂ

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **NUMĂRĂT. INVERSĂ**.

2 Setati durata, apoi atingeți **PORNIRE**.


Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți câmpul de introducere a duratei.

3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator


Efectuați calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă opțiunea **Rotire automată** este dezactivată, atingeți  pentru a afișa calculatorul științific.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți **ISTORIC**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **ISTORIC** → **ȘTERGERE ISTORIC**.

Pentru a folosi instrumentul de convertire a unităților, atingeți . Puteți converti diverse unități de măsură, cum ar fi suprafața, lungimea sau temperatura în alte unități de măsură.

Radio

Ascultarea Radioului FM


Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căști, care au rol de antenă radio.



Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio dorit din lista de posturi.

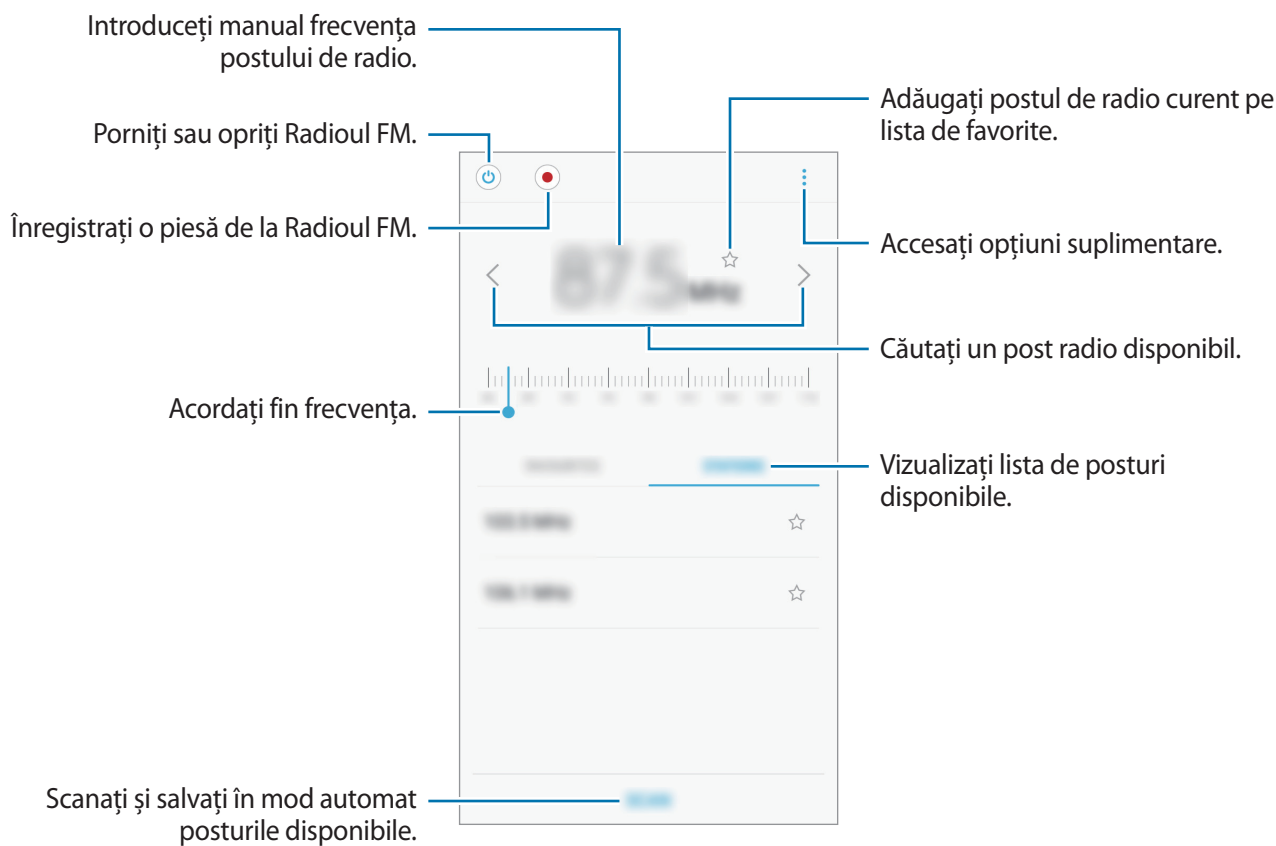

Căutarea posturilor radio

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **CĂUTARE**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio dorit din lista de posturi.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Conturi](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați pe harta lumii și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri din jurul dvs.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv. Puteți încărca în cloud colecțiile muzicale stocate pe dispozitivul dvs. și le puteți accesa mai târziu.

Filme Play

Achiziționați sau închiriați conținut video, cum ar fi filme sau programe TV din **Magazin Play**.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Google Foto

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

Duo

Efectuați apeluri video.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Setări

Introducere

Personalizați setări pentru funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea diverselor opțiuni de setări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți .

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.



Dezactivați conexiunea Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.
Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 3 Atingeți **CONECTARE**.



- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct** și selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginile.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.
Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Din ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).
Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celui alt dispozitiv.



Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.


- 3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.
Dacă dispozitivele s-au asociat înainte, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date**.

- **Economizor de date:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Utilizare date mobile:** Monitorizați utilizarea datelor mobile.
- **Avertism. ciclu facturare și date:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Utilizare date Wi-Fi:** Monitorizați utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Restricționare rețele:** Selectați rețele Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Pentru a schimba data resetării lunare pentru perioada de monitorizare, atingeți **Avertism. ciclu facturare și date** → **Începere ciclu de facturare la**.

Limitarea utilizării datelor

Setări dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date** → **Avertism. ciclu facturare și date**, apoi glisați comutatorul **Limită de date** pentru activare.
- 2 Apăsați **Limită de date**, introduceți limita, apoi apăsați **AFIȘ**.
- 3 Apăsați **Avertizare date**, introduceți nivelul avertizării în legătură cu utilizarea datelor, apoi apăsați **AFIȘ**.

Dispozitivul vă va alerta atunci când nivelul de avertizare este atins.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **Mod Avion** pentru activare.



Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timpul decolării și aterizării. După decolare, puteți utiliza dispozitivul în modul Avion dacă vă este permis de către personalul avionului.

NFC și plată

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.




Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **NFC și plată** pentru activare.
- 2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.
Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

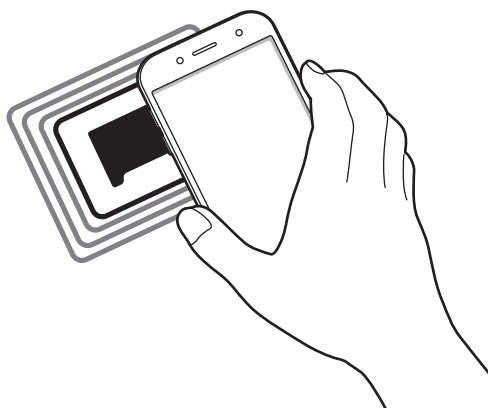

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **NFC și plată** pentru activare.
- 2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititor de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul de Setări și atingeți **Conexiuni** → **NFC și plată** → **Atingeți și plătiți** → **PLATĂ**, apoi selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.


- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **NFC și plată** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Glisați comutatorul **Android Beam** pentru activare.

3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

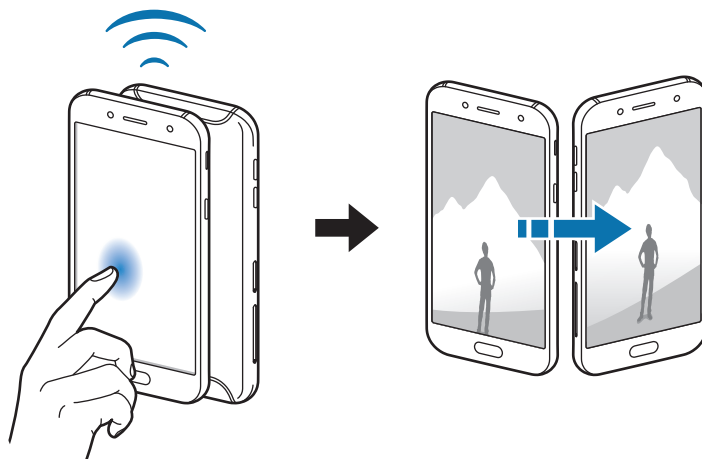

Hotspot mobil și tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și tethering**.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.


- **Hotspot mobil:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.


Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și tethering** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul pentru activare.

Pictograma  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți  → **Configurare Hotspot Mobil** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Rețele mobile

Configurați setările rețelei mobile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Rețele mobile**.

- **Roaming date:** Setati dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Mod rețea** (modelele cu un singur SIM): Selectați un tip de rețea.
Mod rețea SIM 1 / Mod rețea SIM 2 (modelele dual SIM): Selectați un tip de rețea.
- **Nume puncte de acces:** Setati nume puncte de acces (APN-uri).
- **Operatori de rețea:** Căutați rețele disponibile și înregistrați manual o rețea.

Manager cartelă SIM (modelele cu dublu SIM)

Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați [Utilizarea cartelelor dual SIM sau USIM \(modelele dual SIM\)](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM**.

- **Apeluri:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
- **Mesaje text:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru mesagerie.
- **Date mobile:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciul de date.
- **Confirm. cartela SIM pt. apeluri:** Setați o cartelă SIM sau USIM pentru următorul apel când efectuați un apel fără să utilizați cartela SIM preferată.
- **SIM dual permanent activă:** Setați dispozitivul să permită apelurile de la cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.



Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare pentru redirecționarea apelurilor, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Locație**.

- **Metodă localizare:** Selectați metoda pe care doriți să o folosiți pentru localizarea dispozitivului dvs.
- **Îmbunătățire acuratețe:** Setați dispozitivul să utilizeze funcția Wi-Fi sau Bluetooth pentru a mări precizia informațiilor de localizare, chiar dacă aceste funcții sunt dezactivate.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.

Mai multe setări de conexiune

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare disp. în aprop.:** Setați dispozitivul să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.




Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **DESCĂRCARE PLUG-IN**.
- 2 Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.
- 3 Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.
- 4 Selectați plug-in-ul imprimantei, apoi glisați comutatorul pentru activare.
Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.
- 5 Selectați o imprimantă care va fi adăugată.



Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți  → **Adăugare imprimantă**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, accesați lista de opțiuni și atingeți **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, după care selectați o imprimantă.



Metodele de imprimare pot varia în funcție de tipul conținutului.

Sunete și vibrații

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații**.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Vibrație în timp ce sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Control implicit tastă Volum:** Setați comanda implicită a tastei Volum.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Ton sonerie** (modelele cu un singur SIM): Schimbați tonul de sonerie.
Ton sonerie (modelele dual SIM): Schimbați tonurile de sonerie pentru apeluri și notificări.
- **Model vibrație:** Selectați un model de vibrație.
- **Sunete notificare:** Modificați setările sunetului de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Nu deranjați:** Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apeluri primite, notificări și media, cu excepția celor permise.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunete blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Se încarcă sunetul:** Setați dispozitivul să emită un sunet când este conectat la un încărcător.
- **Tonuri tastatură apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunet tastatură:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Calitate audio și efecte:** Configurați setările suplimentare de sunet.

Notificări

Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

Pentru a particulariza setările notificărilor, atingeți **AVANSAT** și selectați o aplicație.

- **Permitere notificări:** Permite afișarea notificărilor primite de la aplicația selectată.
- **Afișare silențioasă:** Setați dispozitivul să anuleze sunetele notificărilor și să ascundă previzualizarea notificărilor.
- **Pe ecranul de blocare:** Arată sau ascunde notificările de la aplicația selectată când dispozitivul este blocat.
- **Setare ca prioritar:** Afișează notificările în partea superioară a panoului de notificare și le include în lista permisă când este activată opțiunea **Nu deranjați**.

Afișare

Opțiuni

Modificați setările ecranului și ale ecranului Acasă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Luminozitate automată:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea automată a luminozității ecranului.
- **Filtru lumină albastră:** Activați filtrul pentru lumina albastră și schimbați setările filtrului. Consultați [Filtru lumină albastră](#) pentru mai multe informații.
- **Mod ecran:** Modificați modul ecranului pentru a regla culoarea și contrastul acestuia.
- **Mărire ecran și font:** Schimbați setarea zoom-ului ecranului, dimensiunea și stilul fontului.
- **Ecran de pornire:** Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panouri, și multe alte aspecte. Consultați [Editarea ecranului Acasă](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Simplu:** Comutați în modul Simplu pentru ca aspectul să fie mai simplu și pictogramele mai mari pe ecranul Acasă.
- **Cadre pictograme:** Setați dacă se afișează fundaluri întunecate pentru a evidenția pictogramele.
- **Bară de stare:** Particularizați setările pentru afișarea notificărilor sau indicatorilor pe bara de stare.

- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Menținere ecran oprit:** Setați dispozitivul astfel încât să prevină pornirea ecranului atunci când se află într-un loc întunecat, cum ar fi într-un buzunar sau o geantă.
- **Economizor de ecran:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă.

Filtru lumină albastră

Reduceți oboseala ochilor limitând cantitatea de lumină albastră emisă de ecran.



În timp ce vizualizați videoclipuri HDR de la servicii care oferă videoclipuri exclusiv HDR, filtrul pentru lumina albastră nu va fi aplicat.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Afișare** → **Filtru lumină albastră**, apoi glisați comutatorul **Pornire imediată** pentru activare.
- 2 Glisați bara de reglare pentru a ajusta opacitatea filtrului.
- 3 Pentru a seta un program de aplicare a filtrului pentru lumină albastră pe ecran, atingeți comutatorul **Pornire conform programării** pentru activare și selectați una din opțiuni.
 - **De la apus la răsărit:** Setați dispozitivul să aplice filtrul pentru lumina albastră noaptea și să îl oprească dimineața, în funcție de locația dvs.
 - **Programare personalizată:** Setați dispozitivul să aplice filtrul pentru lumina albastră la o oră anume.

Fundaluri și teme

Schimbați setările fundalului pentru ecranul Acasă și ecranul blocat sau aplicați dispozitivului diverse teme.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Fundaluri și teme**.

- **Fundaluri:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului.
- **Pictograme:** Modificați stilul pictogramelor.

Caracteristici avansate

Opțiuni

Activați caracteristicile avansate și modificați setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate**.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la acțiuni neintenționate.

- **Accesorii:** Schimbați setările pentru accesorii.
- **Jocuri:** Activați pictograma Game Launcher și Game Tools și schimbați setările jocurilor. Consultați [Game Launcher](#) pentru mai multe informații.
- **ID apelant și protecție spam:** Setări dispozitivul să identifice numerele de telefon nesalvate când primiți apeluri sau mesaje.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mod Utilizare cu o mână:** Activați modul de Operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Lansare rapidă Cameră foto:** Setări dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.
- **Ferestre multiple:** Selectați metoda de lansare a Ferestrelor multiple.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Apel direct:** Setări dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setări dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.



Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

- **Dezactivare ușoară sunet:** Setări dispozitivul să oprească sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin așezarea ecranului dispozitivului cu fața în jos.

- **Glisați pentru apel sau mesaje:** Setați dispozitivul să efectueze un apel sau să trimită un mesaj atunci când glisați un contact la stânga sau la dreapta în lista de contacte.
- **Dual Messenger:** Selectați aplicațiile pentru mesaje pentru a folosi o aplicație secundară. Puteți folosi două conturi diferite pentru aceeași aplicație.



Dacă dezactivați sau dezinstalați principala aplicație pentru mesaje, aplicația secundară va fi ștersă automat.

- **Trimitere de mesaje SOS:** Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari. Consultați [Trimitere de mesaje SOS](#) pentru mai multe informații.
- **Partajare directă:** Setați dispozitivul să afișeze persoanele pe care le-ați contactat pe panoul cu opțiuni de partajare pentru a vă permite partajarea directă a conținutului.

Trimitere de mesaje SOS

În situații de urgență, apăsați pe tasta Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesajele la contactele dvs. de urgență. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Trimitere de mesaje SOS**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte pentru cazuri de urgență dacă nu ați făcut deja acest lucru.

Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio sau fotografii, glisați comutatorul **Atașare înregistr. audio** sau **Atașare imagini** pentru activare.




Opțiunea **Atașare imagini** poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea contactelor de urgență

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Trimitere de mesaje SOS** → **Trimitere mesaje către** → **ADĂUGARE**. Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact pentru cazuri de urgență.

Întreținere dispozitiv

Caracteristica de întreținere a dispozitivului vă oferă o prezentare generală a stării dispozitivului dvs.: baterie, spațiu de stocare, memorie și securitatea sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.

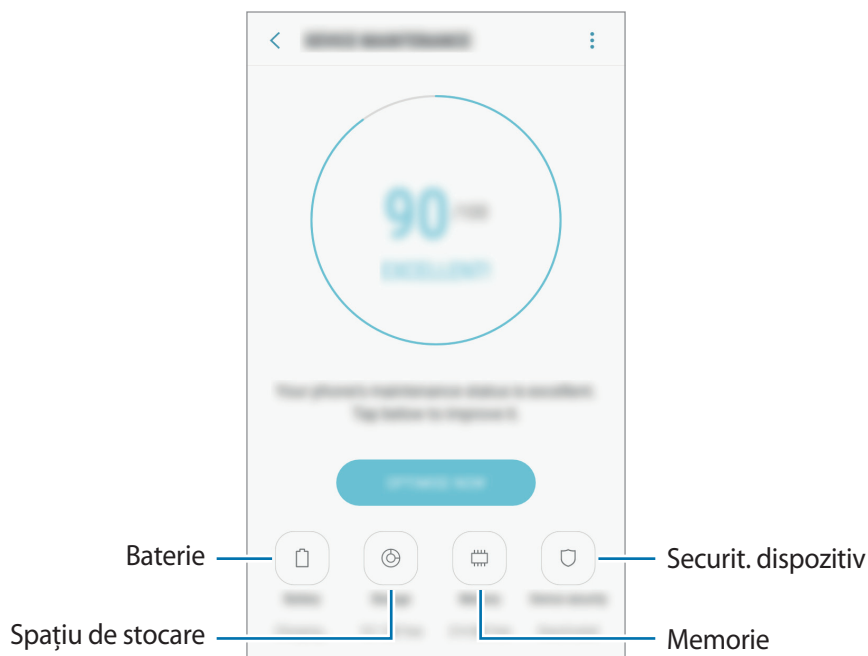

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **REMEDIAȚI ACUM** sau **OPTIMIZAȚI ACUM**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Eliberarea unei porțiuni de memorie.
- Ștergerea fișierelor inutile și închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Gestionarea consumului anormal de mare al bateriei.
- Scanarea în vederea detectării malware-urilor.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie activând caracteristicile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Baterie**.




- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Nu puteți primi notificări de la aplicațiile care folosesc modul de economisire a energiei.

Modul de Economisire a energiei

- **MEDIE:** Activați modul de economisire a energiei pentru a extinde durata de utilizare a bateriei.
- **MAXIMĂ:** În modul de economisire maximă a energiei, dispozitivul scade consumul de energie din baterie aplicând o temă întunecată și limitând aplicațiile și caracteristicile disponibile. Vor fi dezactivate conexiunile la rețele, cu excepția rețelei mobile.

Gestionarea bateriei

Puteți economisi baterie împiedicând aplicațiile care rulează în fundal să consume baterie când nu sunt folosite. Bifați aplicațiile din listă și atingeți **ECON. ENERG.** Atingeți și  → **Setări avansate** pentru a seta opțiunile de monitorizare a consumului de energie al aplicațiilor.

Stocare

Verificați starea memoriei utilizate și pe cea disponibilă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Stocare**.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Gestionarea memoriei

Pentru a șterge fișierele reziduale, cum ar fi memoria cache, atingeți **ȘTERG. ACUM**. Pentru a șterge fișierele sau pentru a dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți, selectați o categorie din **DATE UTILIZATOR**. Apoi, bifați elementele selectate și atingeți **ȘTERGERE** sau **DEZINSTALARE**.

Memorie

Pe ecranul Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Memorie**.

Pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului dvs. prin reducerea cantității de memorie folosită, bifați aplicațiile din listă, apoi atingeți **ȘTERG. ACUM**.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-urilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Securit. dispozitiv** → **SCANARE TELEFON**.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările. Puteți vizualiza informații despre utilizarea aplicațiilor, le puteți modifica setările de notificare și permisiunile, sau puteți dezinstala sau dezactiva aplicațiile inutile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

Ecran blocare și securit.

Opțiuni

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.**



Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Scaner de amprente:** Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Smart Lock:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat în anumite situații.
- **Setări Blocare securizată:** Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.
- **Always On Display:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine sau o informație când ecranul este oprit. Consultați [Always On Display](#) pentru mai multe informații.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

- **Informații și instrumente FaceWidget:** Schimbați setările elementelor afișate pe ecran atunci când acesta este oprit sau blocat.
- **Notificări:** Setați dacă pe ecranul blocat să fie afișat, sau nu, conținutul notificărilor și selectați ce notificări să fie afișate.
- **Comenzi rapide la aplicații:** Selectați aplicațiile ce afișează comenzile rapide pentru activarea lor pe ecranul blocat.
- **Samsung Pass:** Verificați-vă facil și în siguranță identitatea prin intermediul datelor biometrice. Consultați [Samsung Pass](#) pentru mai multe informații.
- **Găsire dispozitiv mobil:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista și controla dispozitivul pierdut sau furat.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Folder securizat:** Creați un folder securizat pentru a vă proteja conținutul și aplicațiile private împotriva accesului altor persoane. Consultați [Folder securizat](#) pentru mai multe informații.
- **Pornire securizată:** Protejați-vă dispozitivul setându-l să ceară un cod de deblocare a ecranului la pornirea dispozitivului. Trebuie să introduceți un cod de deblocare pentru a putea porni dispozitivul și să primiți mesaje și notificări.
- **Criptare card SD:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Alte setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate.

Recunoaștere amprente

Pentru a activa caracteristica de recunoaștere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate și stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteți seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Blocare ecran
- Conectare web
- Verificare cont Samsung
- Folder securizat
- Samsung Pay



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Recunoașterea amprentelor folosește caracteristicile unice ale fiecărei amprente pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. Probabilitatea ca senzorul de amprente să confunde două amprente diferite este foarte scăzută. Însă, există și cazuri rare în care două amprente diferite sunt atât de asemănătoare astfel încât senzorul le poate recunoaște ca fiind identice.
- Dacă folosiți amprenta ca metodă de blocare a ecranului, amprenta dvs. nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat amprenta. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, PIN-ul sau parola.
- Dacă amprenta dvs. nu este recunoscută, deblocați dispozitivul folosind modelul, PIN-ul sau parola setată la înregistrarea amprente, apoi înregistrați amprentele din nou. Dacă uitați modelul, PIN-ul sau parola, nu veți putea folosi dispozitivul dacă nu îl resetați. Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru neplăcerile cauzate de uitarea codurilor de blocare.

Pentru o mai bună recunoaștere a amprentei

Atunci când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Tasta Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că tasta Acasă nu este zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Dacă acoperiți zona de recunoaștere a amprentei cu pelicule de protecție, autocolante sau alte accesorii, gradul de recunoaștere a amprentei pot fi redus. Dacă zona de recunoaștere a amprentei este acoperită inițial cu o peliculă de protecție, îndepărtați-o înainte să folosiți senzorul de recunoaștere a amprentei.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Dacă îndoți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele. Asigurați-vă că acoperiți întreaga tastă Acasă cu degetul.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner de amprente.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
Dacă nu ați setat o metodă de blocarea a ecranului, creați una.
- 3 Așezați degetul pe tasta Acasă.
- 4 După ce dispozitivul vă detectează degetul, ridicați-l și așezați-l din nou pe tasta Acasă.
Repeți această acțiune până când amprenta este înregistrată. Atunci când ați terminat de înregistrat amprentele, atingeți **EFFECTUAT**.
Atunci când apare o fereastră pop-up pentru blocarea cu amprentă, atingeți **PORNIRE** pentru a vă folosi amprenta pentru deblocarea ecranului.

Ștergerea amprentelor

Ampretele înregistrate pot fi șterse.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner de amprente.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **EDITARE.**
- 4 Bifați ampretele pe care doriți să le ștergeți și atingeți **ELIMINARE.**

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați ampretele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut din **Galaxy Apps**.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner de amprente.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Cont Samsung** pentru activare.
- 4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

După ce vă înregistrați amprenta în Samsung Pass, o puteți folosi pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea ID-ului și a parolei. Consultați [Samsung Pass](#) pentru mai multe informații.



Această caracteristică este disponibilă doar pentru paginile web pe care le accesați prin aplicația de **Internet**.

Folosirea amprentei pentru Samsung Pay

Vă puteți folosi amprenta la Samsung Pay pentru a face plăți rapid și în siguranță.

Consultați [Samsung Pay](#) pentru mai multe informații.



Samsung Pay poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul cu amprenta în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner de amprente.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Deblocare prin amprente** pentru activare.
- 4 Având ecranul blocat, așezați degetul pe tasta Acasă și scanați-vă amprenta.

Samsung Pass

Folosiți Samsung Pass pentru vă verifica identitatea în siguranță atunci când accesați servicii sau site-uri web prin intermediul datelor dvs. biometrice, în loc să introduceți numele de utilizator sau parola.

Înainte de a începe

- Pentru a utiliza această caracteristică, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la o rețea mobilă.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung. Pentru mai multe informații, accesați [Cont Samsung](#).
- Caracteristica de conectare pe site-uri web este disponibilă doar pentru site-urile web pe care le accesați prin aplicația de **Internet**. Unele site-uri web pot să nu accepte această caracteristică.

Înregistrarea în Samsung Pass

Înainte de a utiliza Samsung Pass, înregistrați-vă datele biometrice în Samsung Pass.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass.**
- 2 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **CONNECT.**
- 3 Introduceți parola contului dvs. Samsung și atingeți **CONECTAȚI-VĂ.**
- 4 Citiți și acceptați termenii și condițiile și atingeți **ÎNAINTE.**

- 5 Atingeți **ÎNREGISTRARE AMPRENTE** înregistrați-vă amprenta.
Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.
- 6 Așezați degetul pe tasta Acasă și scanați amprenta pentru a finaliza înregistrarea în Samsung Pass.



Folosirea Samsung Pass pentru conectarea la site-uri web

Puteți utiliza Samsung Pass pentru a vă conecta la site-uri web care acceptă salvarea parolei și a numelui de utilizator.

- 1 Deschideți site-ul web la care doriți să vă conectați.
- 2 Introduceți numele dvs. de utilizator și parola, apoi atingeți butonul de conectare al site-ului web.
- 3 Bifați **Conectare utilizând amprentele prin Samsung Pass** și atingeți **MEMORARE**.
Acum puteți folosi amprenta pe care ați înregistrat-o în Samsung Pass când vă conectați pe un site.

Gestionarea informațiilor de conectare

Vizualizați lista de site-uri web pentru care ați setat utilizarea Samsung Pass și gestionați informațiile dvs. de conectare.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **Informații de conectare pe web**.
- 4 Selectați o pagină web din listă.
- 5 Atingeți  → **Editare** și modificați ID-ul, parola și numele site-ului web.
Pentru a șterge acest site web, atingeți  → **Ștergere**.

Folosirea aplicației Samsung Pass pentru conectarea la aplicații

Când folosiți aplicații care acceptă Samsung Pass, vă puteți conecta cu ușurință folosind Samsung Pass.

Pentru a vedea lista cu aplicații care acceptă Samsung Pass, deschideți ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass** → **Aplicații acceptate**. Dacă nu există aplicații care acceptă Samsung Pass, nu se va afișa **Aplicații acceptate**.



- Aplicațiile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Compania Samsung nu este răspunzătoare de pierderile sau neplăcerile cauzate de conectarea la aplicații folosind Samsung Pass.

Ștergerea datelor Samsung Pass

Puteți șterge datele biometrice, informațiile de conectare web și datele aplicațiilor înregistrate în Samsung Pass cu **Ștergere date**. Acceptarea de către dvs. a termenilor și condițiilor și contul dvs. Samsung vor rămâne active.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **Ștergere date**.
- 4 Introduceți parola contului dvs. Samsung.
Datele Samsung Pass vor fi șterse.

Cloud și conturi

Introducere

Sincronizați, realizați copii de rezervă sau restabiliți datele dispozitivului dvs. folosind Samsung Cloud. Puteți, de asemenea, să înregistrați și să administrați conturi, cum ar fi contul dvs. Samsung sau contul Google.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Cloud și conturi**.



Faceți periodic copii de rezervă ale datelor dvs. și salvați-le în locații sigure, cum ar fi Samsung Cloud sau un computer, astfel încât să le puteți restabili dacă datele sunt deteriorate sau sunt pierdute din cauza unei resetări involuntare a dispozitivului.

- **Samsung Cloud:** Gestionati conținutul pe care doriți să îl stocați în Samsung Cloud. Verificați starea de utilizare a spațiului dvs. de stocare din Samsung Cloud și sincronizați, efectuați copii de rezervă și restaurați datele. Consultați [Samsung Cloud](#) pentru mai multe informații.
- **Profilul meu:** Gestionati informațiile dvs. personale și detaliile contului Samsung.
- **Conturi:** Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați. Consultați [Conturi](#) pentru mai multe informații.
- **Backup și restabilire:** Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copii de rezervă ale informațiilor confidențiale și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați [Backup și restabilire](#) pentru mai multe informații.

Samsung Cloud

Puteți gestiona conținutul pe care doriți să îl stocați în siguranță în Samsung Cloud. Verificați nivelul de utilizare a spațiului de stocare din contul dvs. Samsung Cloud și sincronizați datele, creați copii de rezervă și restabiliți datele dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud și conturi** → **Samsung Cloud**.

Gestionare stocare în cloud

Vizualizați spațiul de stocare folosit în prezent în Samsung Cloud și volumul utilizat în funcție de tipul de date. De asemenea, puteți șterge datele de rezervă de pe dispozitivele vechi, după restaurarea datelor.

COPIERE DE REZ. ȘI RESTABIL.

Efectuați copii de rezervă ale datelor aplicațiilor dvs. și ale setărilor dispozitivului în Samsung Cloud și restaurați-le atunci când este cazul. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

DATE DE SINCRONIZAT

Particularizați setările de sincronizare a datelor, cum ar fi contactele, evenimentele din calendar, imaginile și videoclipurile.

Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont și selectați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți  → **Eliminare cont**.

Backup și restabilire

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud și conturi** → **Backup și restabilire**.

CONT SAMSUNG

- **Setări copii de rez.: Efectuați** copii de rezervă ale informațiilor personale și ale datelor din aplicație în Samsung Cloud. De asemenea, puteți seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare:** Restaurați copiile de rezervă anterioare ale informațiilor personale și ale datelor aplicațiilor din Samsung Cloud.

CONT GOOGLE

- **Copiere de rezervă date proprii:** Setati dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setati sau editati copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul să restaureze automat setările și datele aplicațiilor de pe serverul Google atunci când aplicațiile sunt reinstalate.

Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Google**.

Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **Auz:** Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Dexteritate și interacțiune:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
- **Din text în vorbire:** Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate atunci când este activată aplicația Voice Assistant, cum ar fi limba, viteza etc.

- **Blocare direcție:** Modificați setările seriilor de direcții pentru deblocarea ecranului.
- **Acces direct:** Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe tasta Acasă de trei ori.
- **Memento notificare:** Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.
- **Preluăți și încheiați apeluri:** Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **SERVICII:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Gestionare generală

Particularizați setările sistemului dispozitivului sau resetați dispozitivul.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Gestionare generală**.

- **Limbă și tastatură:** Selectați limba dispozitivului și schimbați setările, cum ar fi cele de tastatură sau de tipuri de introducere vocală. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.
- **Data și oră:** Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau vizualizați întrebările frecvente. Consultați [Samsung Members](#) pentru mai multe informații.
- **Raportare inf. diagnosticare:** Setați dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Informații de marketing:** Setați dacă doriți să primiți informații de marketing ale companiei Samsung, cum ar fi ofertele speciale, beneficiile membrilor și buletine informative.
- **Resetare:** Resetați setările dispozitivului sau realizați o resetare la setările din fabrică.

Actualizare software

Actualizați software-ul de pe dispozitivul dvs. sau modificați setările de actualizare.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Actualizare software**.

- **Descărcare manuală actualizări:** Verificați și instalați manual actualizările.
- **Descărcare automată actualizări:** Setăți dispozitivul să caute și să descarce automat actualizările atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi.
- **Actualizări de software programate:** Setăți dispozitivul să instaleze actualizările descărcate la o oră specificată.

Manual de utilizare

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manual de utilizare**.

Despre dispozitiv / Despre telefon

Accesați informații despre dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv** sau **Despre telefon**.

- **Numărul meu de telefon:** Vizualizați numărul dvs. de telefon.
- **Stare:** Vizualizați diverse informații despre dispozitiv, cum ar fi starea cartelei SIM, adresa MAC a rețelei Wi-Fi și numărul serial.
- **Informații juridice:** Vizualizați informațiile legale referitoare la dispozitiv, cum ar fi informațiile de siguranță sau licențele open source.
- **Nume dispozitiv:** Vizualizați și editați numele care va fi afișat când conectați dispozitivul dvs. cu alte dispozitive prin Bluetooth, Wi-Fi Direct și alte metode.
- **Număr model:** Vizualizați numărul modelului dispozitivului.
- **Informații software:** Vizualizați informații despre software-ul dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare și versiunea firmware-ului.
- **Informații baterie:** Vizualizați starea și informații despre bateria dispozitivului.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau întâlnește o eroare gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Resetarea dispozitivului

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Gestionare generală** → **Resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același cont Google după ce resetați dispozitivul.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele inutile, cum ar fi memoria cache, folosind funcția de întreținere a dispozitivului sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.

Scoaterea bateriei

- **Pentru a scoate bateria, contactați un centru de service autorizat. Pentru a obține informații despre scoaterea bateriei, vă rugăm să vizitați www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2017 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiare, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Despre HEVC Advance



ACEST PRODUS ESTE VÂNDUT CU O LICENȚĂ LIMITATĂ ȘI ESTE AUTORIZAT SĂ FIE FOLOSIT NUMAI ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL HEVC CARE RESPECTĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE TREI CARACTERISTICI: (1) CONȚINUT HEVC NUMAI PENTRU UZ PERSONAL; (2) CONȚINUT HEVC CARE NU ESTE OFERIT SPRE VÂNZARE; ȘI (3) CONȚINUT HEVC CARE ESTE CREAT DE PROPRIETARUL PRODUSULUI.

ACEST PRODUS NU POATE FI FOLOSIT ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL CODAT CU HEVC CREAT DE O TERȚĂ PARTE, PE CARE UTILIZATORUL L-A COMANDAT SAU ACHIZIȚIONAT DE LA O TERȚĂ PARTE, DECÂT DACĂ UTILIZATORUL ÎI SE ACORDĂ SEPARAT DE CĂTRE UN VÂNZĂTOR AUTORIZAT AL CONȚINUTULUI DREPTURILE DE A FOLOSI PRODUSUL CU UN ASTFEL DE CONȚINUT.

UTILIZAREA PRODUSULUI ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL CODAT CU HEVC PRESUPUNE ACCEPTAREA AUTORITĂȚII LIMITATE DE UTILIZARE, DUPĂ CUM ESTE MENȚIONAT MAI SUS.